


AVセレクター **製JX-S777**

AV SELECTOR JX-S77

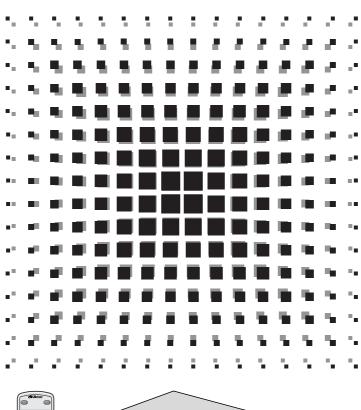



お買い上げいただき、ありがとうございます。


△ご使用の前に


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください特に**4、5ページ**「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

主な特長

今日からミニ編集室のディレクター

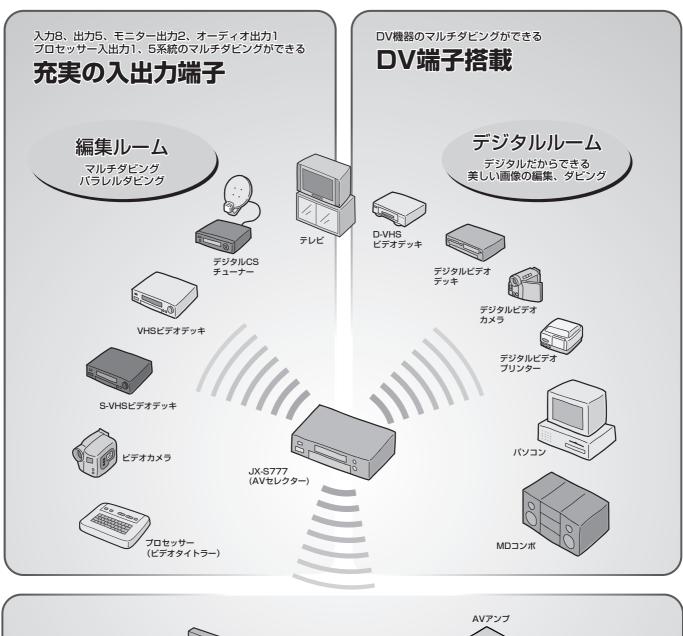

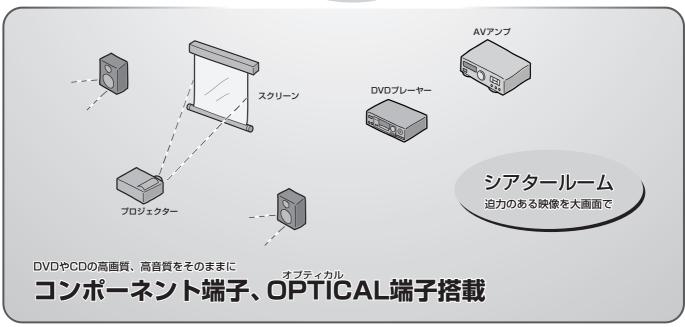

もくじ

最初にお読みください	安全上のご注意	4
はじめに	本書の見かたと梱包品のご確認 各部の名称 リモコンの使いかた システム構成例	<i>7</i> 11
映像を見る/ダビングする	ビデオを見る	16 18 20 22 24
デジタル録画/録音	DVD から MD コンポにデジタル録音する	30 32
編集	プロセッサーを使ってダビングする	36
システム的に使用する	ホームシアター	
知っていると便利	S映像入出力端子について	44 44 45 46 47 47
その他	用語解説	50 52 54 56 57

安全上のご注意

で使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。内容をよく 理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



△ 記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図 の場合は指を挟まれないよう注意)が描かれています。



○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■ 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中には具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠警告



● 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。



- 万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



●電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



■ 雷が鳴りだしたら、電源プラグにはふれないでください。感電の原因となります。



● この機器を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。(コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをのせてしまうことがあります。)
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加工したりしないでください。 火災・感電の原因となります。
- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。 火災の原因となります。
- この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、または小さな金属物を 置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



■ この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。



● 風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

■∧注意



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。 火災・感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- この機器の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。



- 指定以外の乾電池は使用しないでください。 また種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。 乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。
- 乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを表示通り正しく入れてください。 間違えますと乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。 乾電池から液がもれて火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 もし液がもれた場合は、乾電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。 また、万一もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



- 移動させる場合は、電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードをはずしてから行ってください。 コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。

本書の見かたと梱包品のご確認

●本書の見かた●

本書では、はじめて使うかたでも簡単に接続・操作方法が覚えられるよう、ビデオデッキなどを使った基本的な手順から DV 機器、パソコンなどを使った応用的な手順を説明しています。

また、内容を読みやすくするために次のようなマーク、記号を使用しています。



操作や手順に関する注意事項が書かれています。



操作や機能などの付加的な情報が書かれ ています。



接続に関する注意事項が書かれています。



接続に関する付加的な情報が書かれています。

●梱包品のご確認●

AV セレクター JX-S777 の箱には、以下のものが同梱されています。


本体 (JX-S777)

リモコン (RM-AS777)

単3乾電池2本

(動作確認用)








保証書


取扱説明書(本書)





各部の名称

本体前面

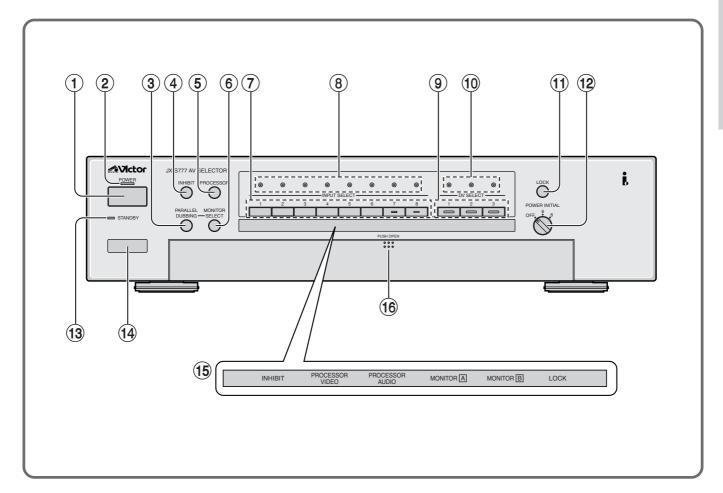


- 1 POWER (電源) ボタン 電源を ON/OFF します。
- **② POWER (電源) ランプ** 電源 ON 時に点灯します。
- ③ PARALLEL DUBBING ボタン (19821、46ページ) パラレルダビング (同時に2種類のソフトをダビング) をするときに押します。パラレルダビングモードでは、IN-PUT SELECT 1~7のいずれかのランプと8のランプが点灯します。
- (4) INHIBIT ボタン (15、45ページ)INPUT SELECTで選択された入力機器の信号(映像/音声)を同じ番号の出力端子に出力させないときに押します。
- ⑤ PRÓČEŚSOR ボタン (☞37、39ページ) プロセッサー入出力端子に編集機を接続し、編集をすると きに押します。
- MONITOR SELECT ボタン (I® 19、46ページ) パラレルダビング時 (同時に2種類のソフトをダビング) に、A/Bどちらの系統をテレビに出力するかを選びます。
- 7 INPUT SELECT ボタン (№ 15、17ページ)入力機器をこのボタンにより選びます。

- (B) INPUT SELECT ランプ (19815、17ページ)
 INPUT SELECTで選ばれた入力機器のランプが、赤色で点灯します。
- 9 DV SELECT ボタン (☞31、33ページ) 使用する DV 機器をこのボタンにより選びます。
- (1) DV SELECT ランプ (**☞31、33**ページ) DV SELECTで選ばれたDV機器のランプが、青色で点灯 します。
- (1) LOCK ボタン (IST 19、47ページ)
 MONITOR SELECT ボタン、LOCK ボタン以外のボタン 操作を無効にします。
- ② POWER INITIAL スイッチ(☞ 27ページ) JX-S777 をビデオなどの AC 連動コンセントに接続して、タイマー動作させるときに使います。
- (3) STANDBY ランプ 電源 ON で消灯し、OFF で点灯します。
- (14) リモコン受光部 (☞11ページ)
- (**5**) 本体表示窓 JX-S777の操作状態を表示します。
- (16) PUSH OPEN 押すと前面の扉が開きます。


各部の名称(つづき)

ドア内部

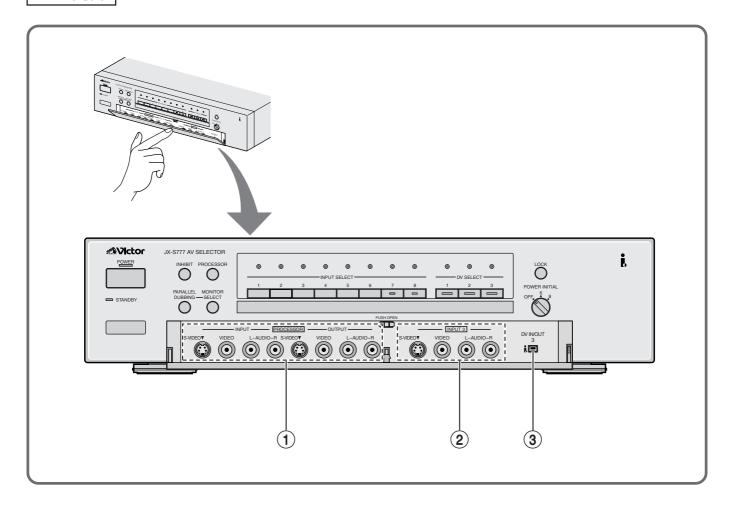

- PROCESSOR入出力端子 (136、38ページ) 映像、音声の編集をするときに編集機とつなぎます。 S 映像端子は S1/S2 非対応です。
- ② S 映像 (S1/S2 対応)、映像/音声入力端子 (11/87 22、49 ページ) ビデオカメラなどからダビングするときに使います。
- ③ DV 入出力端子(DV IN/OUT3) (☞30、47 ページ) デジタルビデオカメラなどからダビングするときに使います。

本体背面

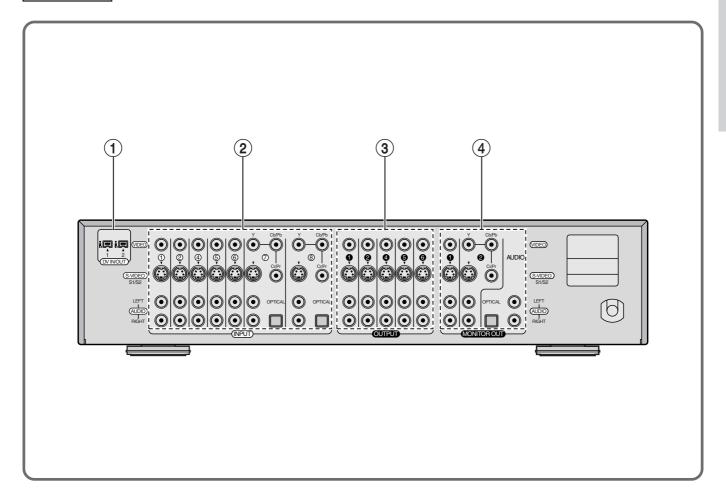

① DV 入出力端子 (DV IN/OUT 1、2) (☞32、47 ページ) デジタルビデオデッキ、DV端子をもつパソコンなどとつな ぎます。

② 入力端子 (INPUT 1、2、4、5、6、7、8)

● S 映像 (S1/S2 対応)、映像/音声入力端子 (☞ 14、49ページ)

ビデオデッキ(または他のAV機器)のS映像、映像/音声出力端子とつなぎます。

■ コンポーネント映像入力端子 (Y、Cb/Pb、Cr/Pr)(I® 24、48 ページ)

DVDプレーヤー、デジタルCSチューナーなどのコンポーネント映像出力端子をもつ機器とつなぎます。

● OPTICAL (光デジタル) 音声入力端子 (183 **28**、48 ページ)

CD または MD プレーヤー、デジタル CS チューナーなどの OPTICAL 出力端子をもつ機器とつなぎます。

- ③ 出力端子 (OUTPUT 1、2、4、5、6)
 - S 映像 (S1/S2 対応)、映像/音声出力端子 (☞ 14、49ページ)

ビデオデッキ(または他のAV機器)のS映像、映像/音声入力端子とつなぎます。

- (4) モニター出力端子(MONITOR OUT 1、2)
 - S 映像 (S1/S2 対応)、映像/音声出力端子 (☞ 14、49ページ)

テレビやプロジェクターのS映像、映像/音声入力端子とつなぎます。

■ コンポーネント映像出力端子 (Y、Cb/Pb、Cr/Pr)(I® 24、48 ページ)


ハイビジョンテレビなどのコンポーネント映像入力端子を もつ機器とつなぎます。

● 音声、OPTICAL (光デジタル) 音声出力端子 (☞28、48ページ)

MD コンポ、AV アンプなどの音声、OPTICAL 入力端子をもつ機器とつなぎます。

各部の名称 (リモコン)

リモコン

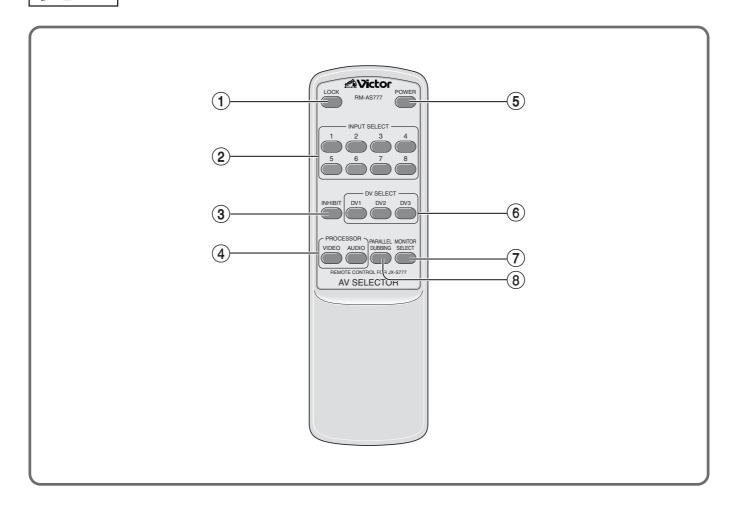

- ① LOCK ボタン (IS 19、47 ページ)
 MONITOR SELECTボタン、LOCKボタン以外のボタン
 操作を無効にします。
- ② INPUT SELECT ボタン (19815、17ページ) 入力機器をこのボタンにより選びます。
- ③ INHIBIT ボタン (☞ 15、45 ページ) INPUT SELECTで選択された入力機器の信号(映像/音声)を同じ番号の出力端子に出力させないときに押します。
- 4 PROCESSOR ボタン (🖙 **37**、**39** ページ) プロセッサー入出力端子に編集機を接続し、編集をするときに押します。
- **5 POWER (電源) ボタン** 電源を ON/OFF します。

- **⑥ DV SELECT ボタン**(**☞31、33**ページ) 使用する DV 機器をこのボタンにより選びます。
- (7) MONITOR SELECT ボタン (IST 19、46ページ) パラレルダビング時 (同時に2種類のソフトをダビング) に、A/B どちらの系統をテレビに出力するかを選びます。
- ® PARALLEL DUBBING ボタン (ISS 21、46ページ) パラレルダビング (同時に2種類のソフトをダビング) をするときに押します。


リモコンの使いかた

乾電池を入れる


つまみを押しながらフタを開ける



単3乾電池2本を入れる

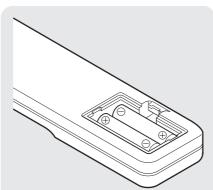

フタを閉める

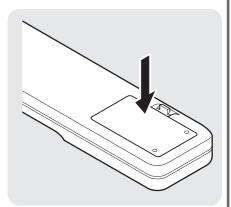


で注意

乾電池使用上の ご注意 乾電池の誤った使いかたをしますと液漏れや破壊する危険がありますので次の点にご注意ください。


- 1. 乾電池の ⊕ と ⊖ の向きを表示通り正しく入れてください。
- 2. 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投げ入れたりしないでください。
- 3. 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ●乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。 ※付属の乾電池は、お客様の動作確認用です。


リモコンの操作範囲

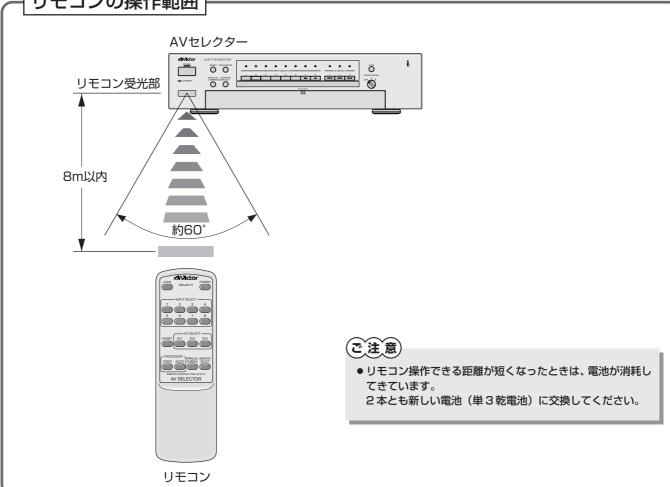


システム構成例

AVセレクターで広がるAVワールド

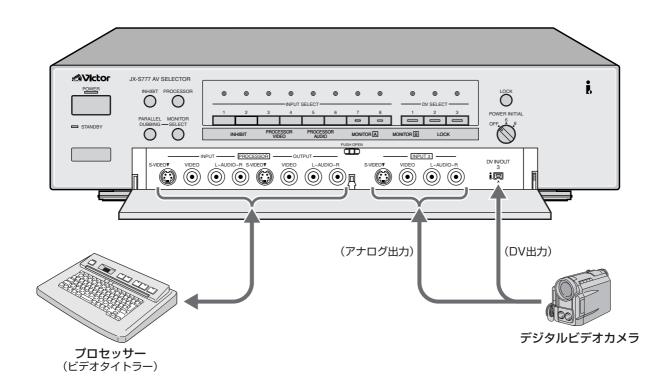

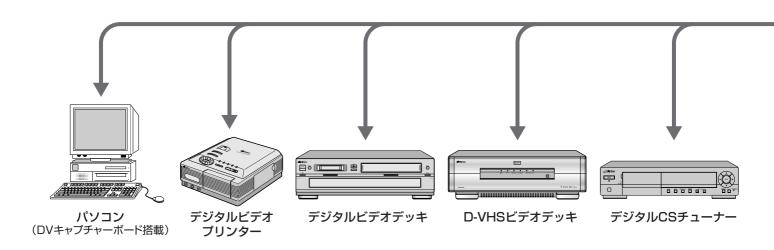


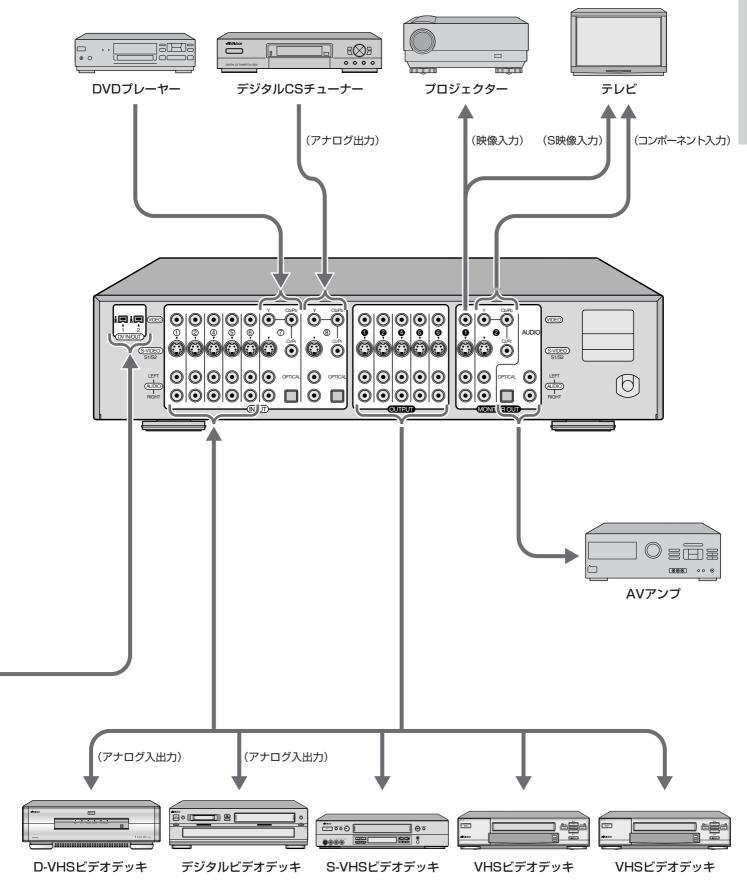

ビデオを見る

ビデオ(入力端子1)を見てみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

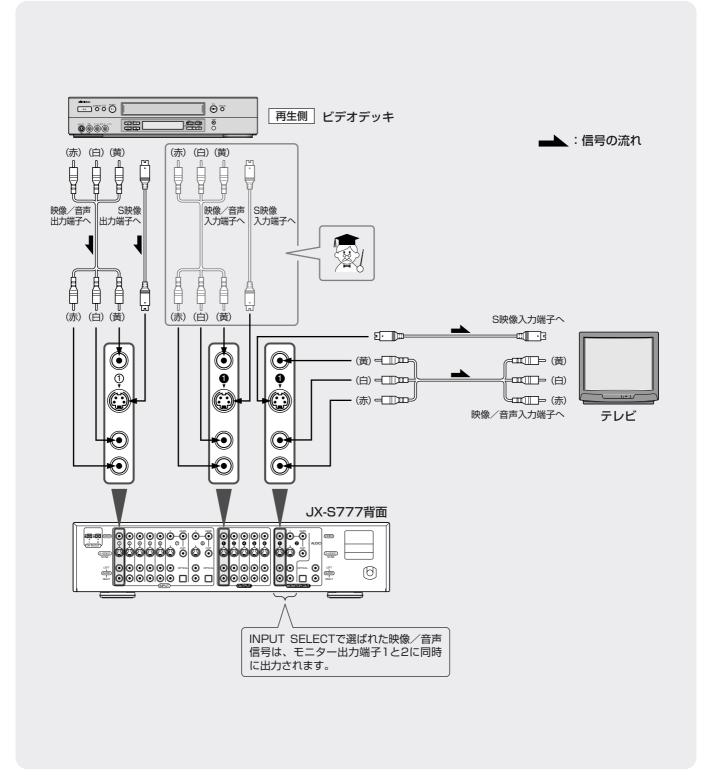





- 接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。
- S映像端子と映像端子(黄色)の両方をつなぐ必要はありませんが、テレビ、ビデオデッキにS映像入力/出力端子があるときは、S映像端子をつないでください。よりきれいな映像をお楽しみいただけます。



● ビデオデッキを録画用として使用できるように、JX-S777の出力端子と接続してお使いください。

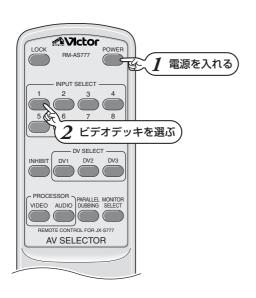

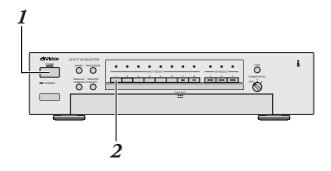

1

JX-S777 の電源を入れる

● "POWER" ボタンを押します。



2

見たいビデオを選ぶ

● INPUT SELECT の "1" ボタンを押します。



(すでにJX-S777のINPUT SELECT 1のランプが点灯しているときは、ボタンを押す必要はありません。)

3

テレビの電源を入れて、入力を 切換える

● テレビの電源を入れて、JX-S777のモニター出 力端子と接続された入力を選びます。



ビデオデッキの電源を入れ、テープ を再生する

ビデオデッキ





● 他のビデオを見るには、そのビデオデッキが接続された番号の INPUT SELECT に切換えてください。


で注意

- INHIBIT は ON 状態にしてお使いください。(I図 45 ページ)
- LOCK ボタンを押すと INPUT SELECT などのボタン操作ができません。(เ☎ 47 ページ)

ダビングする (マルチダビング)

ビデオデッキ 1 (入力端子 1) から複数のビデオデッキ (出力端子 2、4、5) にダビングしてみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

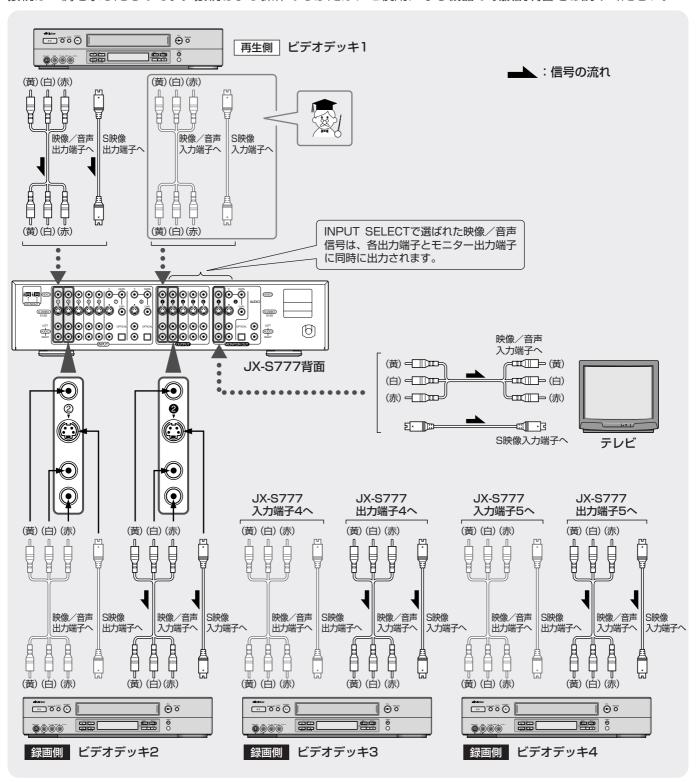





- 接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。
- S映像端子と映像端子(黄色)の両方をつなぐ必要はありませんが、テレビ、ビデオデッキにS映像入力/出力端子があるときは、S映像端子をつないでください。よりきれいな映像をお楽しみいただけます。
- ビデオデッキ 1 を録画用として使用できるように、JX-S777 の出力端子と接続してお使いください。

(ビデオデッキ2~4はJX-S777の入力端子と接続してください。)



- ・JX-S777 の電源を入れます。
- ・テレビの電源を入れて、JX-S777のモニター出力端子と接続された入力を選びます。
- ・ビデオデッキ1~4の電源を入れて、ダビングする準備をしておきます。

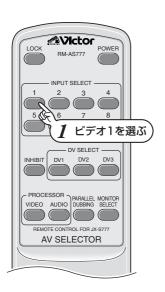

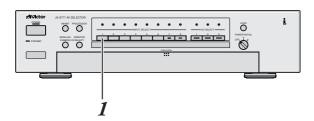



- ダビングした映像を確認するには、ダビングしたビデオを再生 し、そのビデオデッキが接続された番号の INPUT SELECT に 切換えてください。
- 他のビデオデッキからのダビングも同様です。例えば、入力端 子5に接続されたビデオデッキから他のビデオデッキにダビン グするには、JX-S777の電源を入れたあと、INPUT SELECT "5" のボタンを押してください。

その後、ダビング操作を行ってください。

ビデオデッキ1を入力機器として設 定する

● INPUT SELECTの "1" ボタンを押します。



(すでにJX-S777のINPUT SELECT 1のラン プが点灯しているときは、ボタンを押す必要はあ りません。)

ビデオデッキ1を再生する

ビデオデッキ1



ビデオデッキ2~4の録画を開始 する

ビデオデッキ2~4



- ダビングするときは、録画用ビデオデッキの入力切 換えスイッチなどを必ず外部入力モード(AUX な ど) にしてください。
- ●S映像入力端子を使って録画するときは、録画用ビ デオを "S入力" にしてください。


で注意

- INHIBIT は ON 状態にしてお使いください。(เ愛 45 ページ)
- ビデオのソフトによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなソフトをビデオデッキでダビングすると、コピーガードシ ステムにより正常にダビングできません。
- あなたがビデオテープなどに録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

録画しながら他のソフトを見る

デジタル CS チューナー (入力端子8) の映像をビデオデッキ5 (出力端子6) で録画しながら、ビデオ 1 (入力端子 1) を見てみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

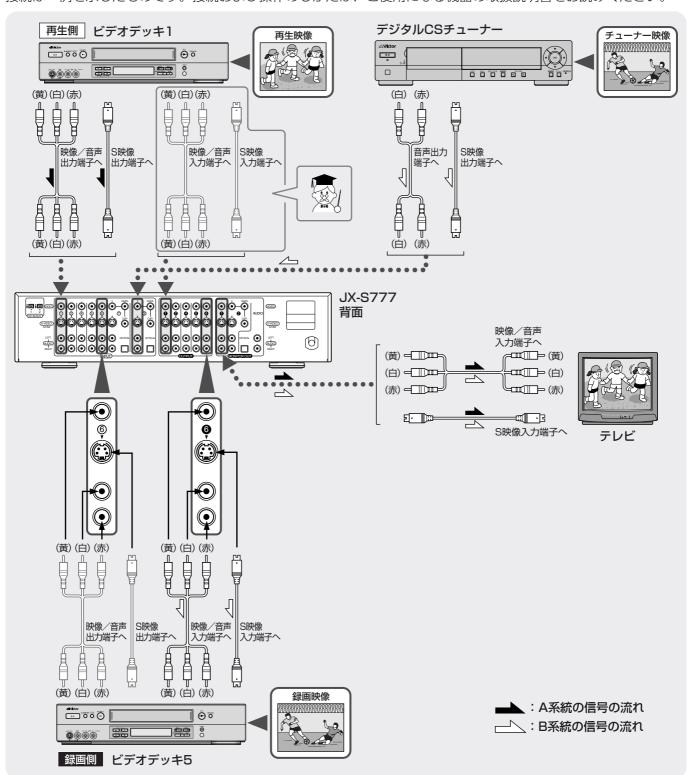



● 接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。





● ビデオデッキ1を録画用として使用できるように、JX-S777の出力端子と接続してお使いください。

(ビデオデッキ5はJX-S777の入力端子と接続してください。)



- JX-S777の電源を入れます。
- ・テレビの電源を入れて、JX-S777のモニター出力端子と接続された入力を選びます。
- ・デジタル CS チューナーなどの電源を入れて、録画、再生の準備をしておきます。

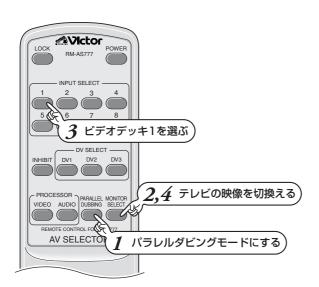

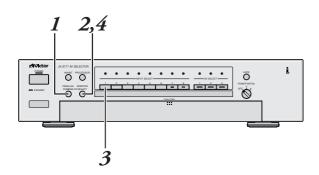



- ダビング中であっても "MONITOR SELECT" ボタンを押すことにより、ビデオデッキ1 (MONITOR (MON
- "LOCK"ボタンを押すと誤った操作の防止ができ、とても便利です。((1)3 47 ページ)
- PARALLEL DUBBINGの詳細については**46**ページをご覧くだ さい。

1

パラレルダビングモードにする

● "PARALLEL DUBBING" ボタンを押します。



JX-S777のINPUT SELECT 8のランプと表示窓に MONITOR の表示が点灯します。 (初めに INPUT SELECT 1 が選ばれていれば、INPUT SELECT 1のランプも点灯し、テレビにはビデオデッキ 1 の映像が映ります。)

2

テレビにデジタルCSチューナーの映 像を出し、ビデオデッキ5で録画する

● "MONITOR SELECT" ボタンを押します。



JX-S777の表示窓にMONITOR 図の表示が点灯し、テレビにデジタルCSチューナーの映像が映ります。

3

ビデオデッキ1を入力機器として設 定する

● INPUT SELECT の "1" ボタンを押します。



(すでにJX-S777のINPUT SELECT 1のランプ が点灯しているときは、ボタンを押す必要はあり ません。)



ビデオデッキ1の映像を見る

● "MONITOR SELECT" ボタンを押します。




ご注意

- INHIBIT は ON 状態にしてお使いください。(**☞ 45** ページ)
- あなたがビデオテープなどに録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

同時に2種類のソフトをダビングする(パラレルダビング)

ビデオデッキ 1 (入力端子 1) からビデオデッキ 3 (出力端子 2) に、ビデオデッキ 2 (入力端子 8) からビデオデッキ 4 (出力端子 6) に別々のソフトをダビングしてみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

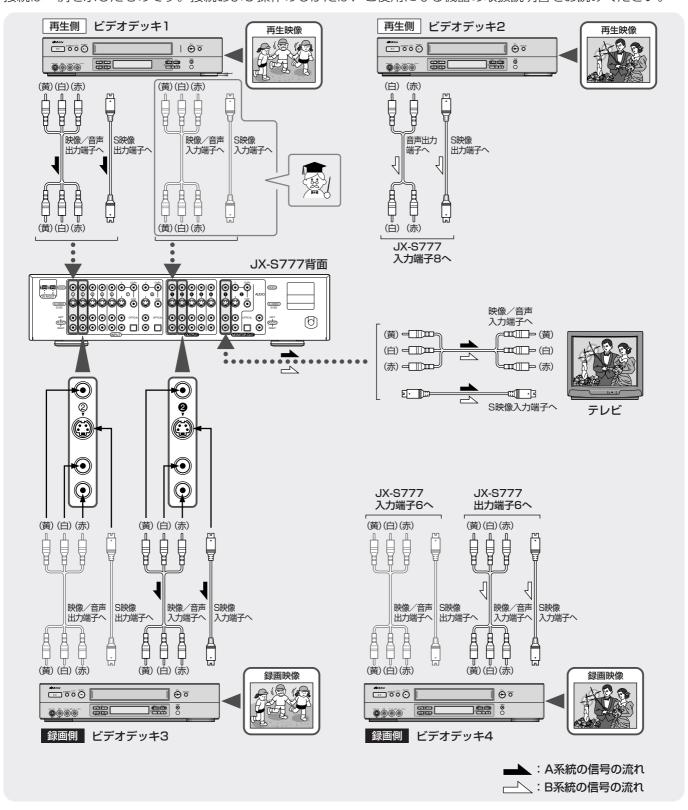




接続は、各機器の電源を切ってから 行ってください。




● ビデオデッキ 1 を録画用として使用できるように、JX-S777 の出力端子と接続してお使いください。 (ビデオデッキ3、4はJX-S777の入力端子と接続してください。)



- JX-S777の電源を入れます。
- ・テレビの電源を入れて、JX-S777のモニター出力端子と接続された入力を選びます。
- ・ビデオデッキ1~4の電源を入れて、ダビングする準備をしておきます。

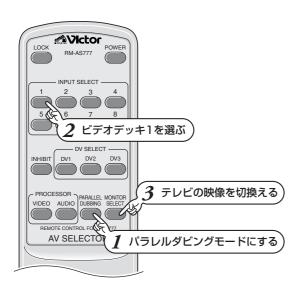

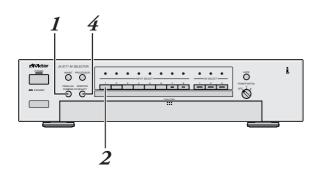



- ダビング中であっても "MONITOR SELECT" ボタンを押すこ とにより、ビデオデッキ1(MONITOR \boxed{A})とビデオデッキ2 (MONITOR B) の映像を切換えてテレビで見ることができます。
- "LOCK"ボタンを押すと誤った操作の防止ができ、とても便利 です。(**☞47**ページ)
- PARALLEL DUBBINGの詳細については46ページをご覧くだ さい。

(ご`注`意)

- INHIBIT は ON 状態にしてお使いください。(☞ 45 ページ)
- あなたがビデオテープなどに録画(録音)したものは、個人として楽 しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

パラレルダビングモードにする

● "PARALLEL DUBBING" ボタンを押します。



JX-S777のINPUT SELECT 8のランプと表示 窓にMONITORAの表示が点灯します。 (初めに INPUT SELECT 1 が選ばれていれば、 INPUT SELECT 1のランプも点灯し、テレビに はビデオデッキ 1 の映像が映ります。)

2

ビデオデッキ1を入力機器として設 定する

● INPUT SELECT の "1" ボタンを押します。



(すでにJX-S777 INPUT SELECT 1 のランプ が点灯しているときは、ボタンを押す必要はありま せん。)

ビデオデッキ1を再生し、ビデオ デッキ3で録画する

ビデオデッキ1





テレビの映像をビデオデッキ2側 に切換える

● "MONITOR SELECT" ボタンを押します。



JX-S777 の表示窓に MONITOR I I の表示が点 灯します。

ビデオデッキ2を再生し、ビデオ デッキ 4 で録画する

ビデオデッキ2

ビデオデッキ4






ビデオカメラからビデオデッキにダビングする

ビデオカメラ(入力端子3)からビデオデッキ(出力端子1)にダビングしてみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

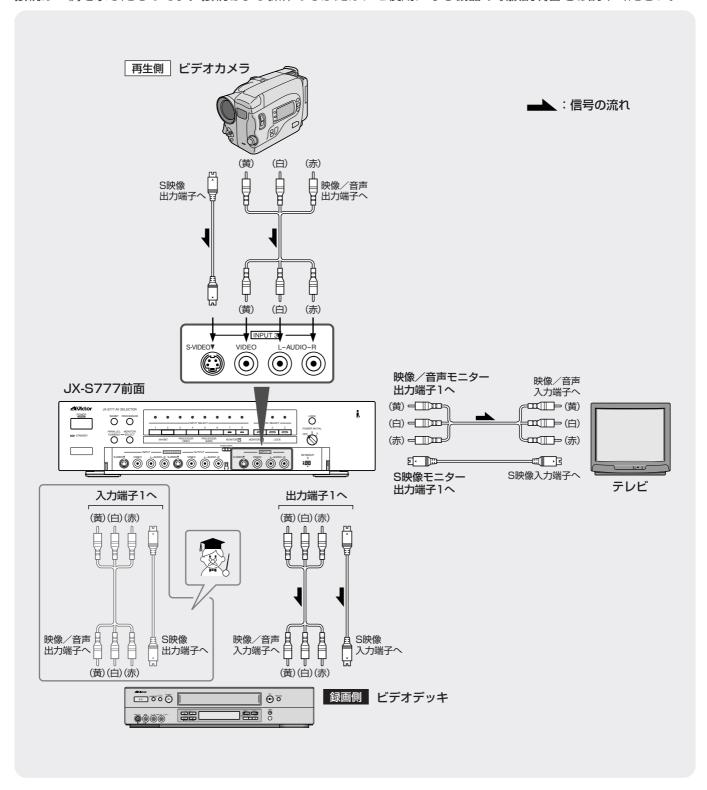



● 接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。




● ビデオデッキを再生用として使用できるよう に、JX-S777の入力端子と接続してお使いく ださい。



- ・JX-S777 の電源を入れます。
- ・テレビの電源を入れて、JX-S777のモニター出力端子と接続された入力を選びます。
- ・ビデオカメラなどの電源を入れて、ダビングする準備をしておきます。



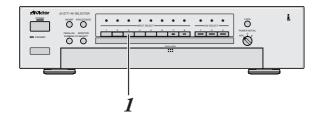

1 ビデオカメラを入力機器として設定する

● INPUT SELECT の "3" ボタンを押します。



JX-S777のINPUT SELECT 3のランプが点灯 します。

2 ビデオカメラを再生する

ビデオカメラ



3 ビデオデッキの録画を開始する

ビデオデッキ





● 他の出力端子に接続されたビデオデッキがあるときは、同時に 複数のビデオデッキにダビングすることができます。

で注意


● あなたがビデオテープなどに録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

DVDの映像をコンポーネント接続で見る

DVDプレーヤー(入力端子7)からコンポーネントコードで接続して、テレビ(コンポーネント端子付) で見てみましょう

また、同時にビデオデッキ(出力端子1)で録画してみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

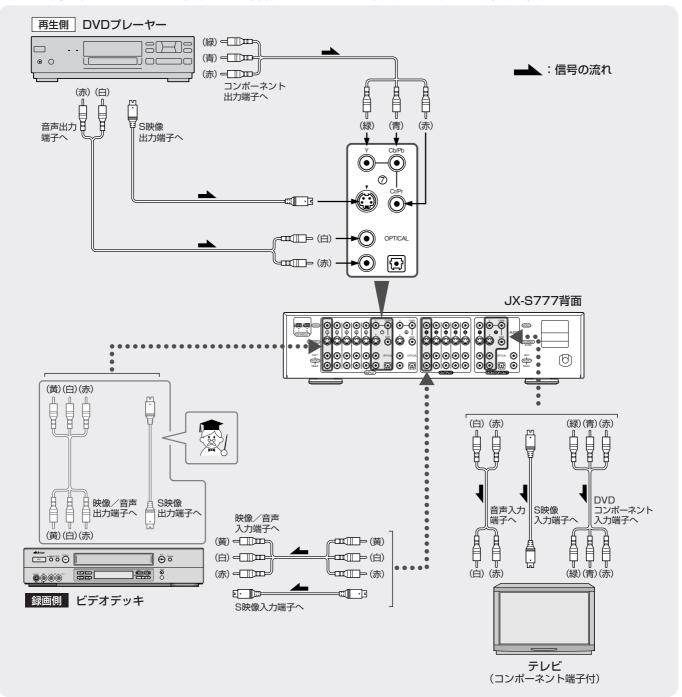



- コンポーネント端子で接続する場合でも、S映像 コードも併せて接続してください。S映像コードを 接続しないとビデオデッキへのダビングができません。 また、テレビで見るとき画面サイズの自動切換えが 働かない場合があります。
- 入力端子7、8のコンポーネント入力からの映像は、 モニター出力端子2のコンポーネント端子にのみ出 力されます。

ビデオ映像やS映像には変換されません。

● 接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。




● ビデオデッキを再生用として使用できるよう に、JX-S777の入力端子と接続してお使いく ださい。



- ・JX-S777 の電源を入れます。
- ・DVD プレーヤーなどの電源を入れて、録画する準備をしておきます。



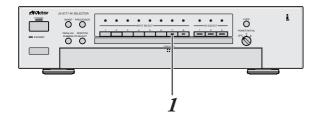


1 DVDプレーヤーを入力機器として 設定する

● INPUT SELECTの "7" ボタンを押します。



JX-S777のINPUT SELECT 7のランプが点灯 します。

2 テレビの電源を入れて、入力をコンポーネント入力に切換える



3 DVDプレーヤーを再生する



4 ビデオデッキの録画を開始する

録画

ビデオデッキ


ご注意

- DVDのディスク(ソフト)によってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクをビデオに録画するとコピーガードシステムにより正常に録画できません。
- あなたがビデオテープなどに録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

デジタルCSチューナーから留守録する

デジタル CS チューナー(入力端子 8)から JX-S777 が AC 連動しているビデオデッキ(出力端子 1)に留守録してみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

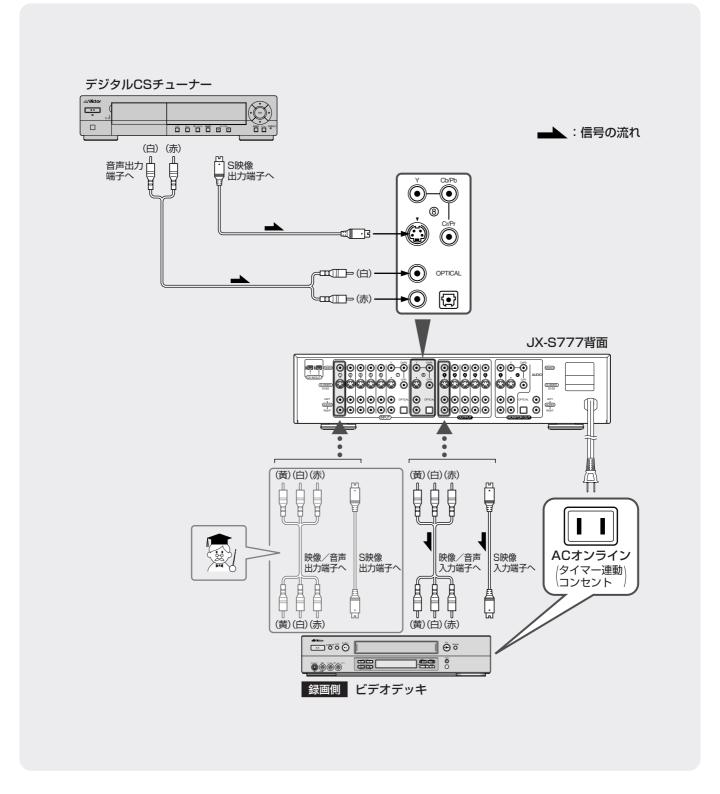




● 接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。



● ビデオデッキを再生用として使用できるように、JX-S777の入力端子と接続してお使いください。

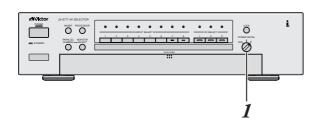

● POWER INITIAL スイッチ "8" に設定します。

POWER INITIAL



2 ビデオデッキで録画予約の設定を する でいる



ビデオデッキの電源がOFFになれば、JX-S777 の電源もOFFになります。

デジタル CS チューナーで録画したい番組を設定する

POWER INITIAL ICOUT

● JX-S777 の POWER INITIAL スイッチを使用して、ビデオデッキなどの AC 連動コンセントと接続することで、タイマー動作させることができます。

POWER INITIAL を使用して動作させた場合、次の様な状態で立ち上がります。

スイッチ設定	動作状態
OFF	電源スタンバイの状態
6	INPUT SELECT 6 ON DV SELECT 1、2、3 ON INHIBIT ON LOCK ON
8	INPUT SELECT 8 ON DV SELECT 1、2、3 ON INHIBIT ON LOCK ON



● POWER INITIAL は、AC 連動で OFF になったときのように、完全に電源が切れている状態から再度電源が入ったときに働きます。 スタンバイ状態から POWER ON しても働きません。


ラストモードメモリー機能について

● JX-S777 をスタンバイ状態から POWER ON したときは、POWER OFF したときの状態を保持し、その状態で立ち上がります。

DVD から MD コンポにデジタル録音する

DVD プレーヤー(入力端子7)から光デジタルコードで、MDコンポ(音声出力端子)にデジタル録音してみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

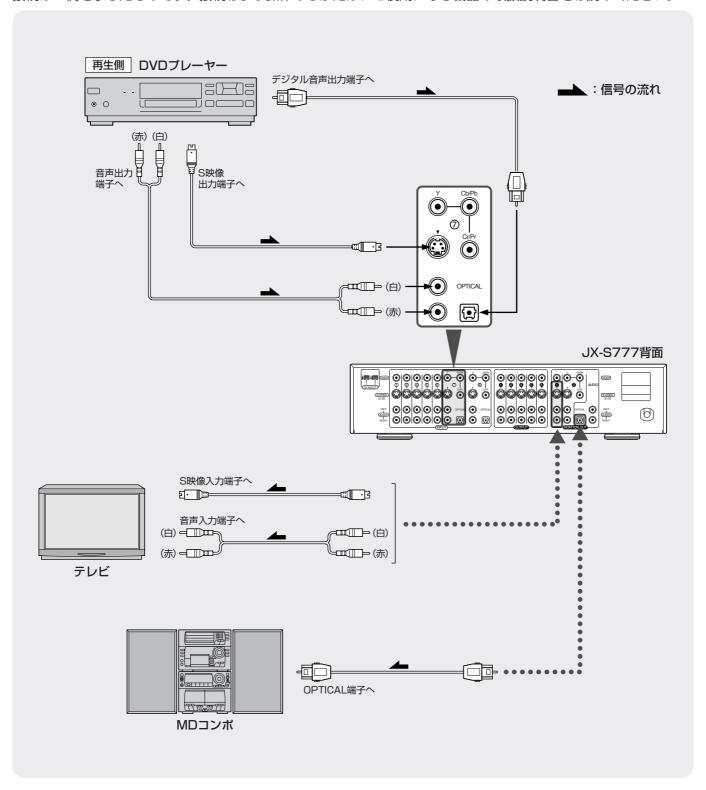




- 接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。
- 入力端子7、8のOPTICAL 入力からは、音声モニター出力 のOPTICAL 端子にのみ出力されます。アナログ音声には 変換されません。



- ・JX-S777 の電源を入れます。
- ・テレビの電源を入れて、JX-S777のモニター出力端子と接続された入力を選びます。
- ・MD コンポなどの電源を入れて、デジタル録音する準備をしておきます。



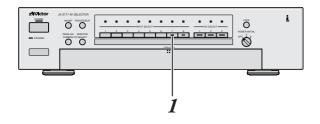

I DVDプレーヤーを入力機器として 設定する

● INPUT SELECT の "7" ボタンを押します。



JX-S777のINPUT SELECT 7のランプが点灯 します。

2 DVD プレーヤーを再生する



3 MD コンポの録音を開始する




で注意

● あなたが Mini Disk などに録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

テジタルビデオカメラからデジタルビデオデッキにダビングする

デジタルビデオカメラ (DV端子3) からデジタルビデオデッキ (DV端子1) にダビングしてみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

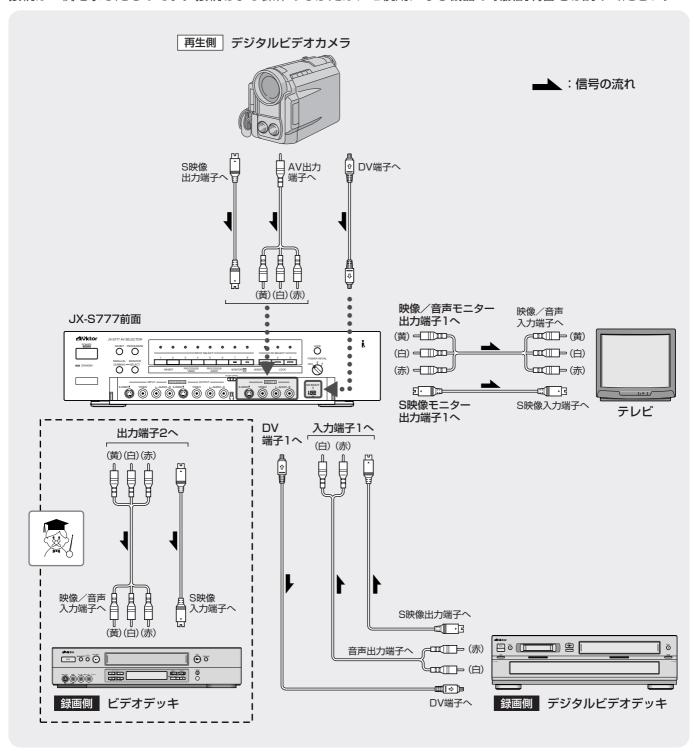




- 接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。
- DV 信号は、JX-S777ではアナログに変換されません。
 DV機器の信号をテレビで見るには、映像/音声ケーブルをつないでください。




● デジタルビデオカメラからデジタルビデオデッキにデジタル録画すると同時に、S-VHS/VHSビデオデッキに録画することもできます。JX-S777とビデオデッキを映像/音声ケーブルまたはS映像ケーブル、音声ケーブルでつないでください。



- ・JX-S777 の電源を入れます。
- ・テレビの電源を入れて、JX-S777のモニター出力端子と接続された入力を選びます。
- ・デジタルビデオカメラなどの電源を入れて、ダビングする準備をしておきます。

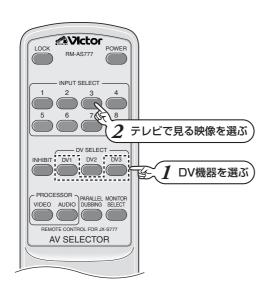

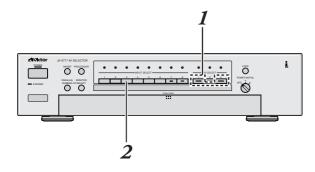



- デジタルダビング中でもINPUT SELECTは切換えられます。デ ジタルビデオデッキの映像をモニターしたいときは、INPUT SELECTを"1"に切換えてください。
- ダビング中などに他の DV 機器が ON になると、誤作動をおこ す場合がありますので、使用しない DV SELECT は、必ず OFF にしてください。

1

使用する DV 機器を選ぶ

● DV SELECTの "DV1"、"DV3" ボタンを押します。



JX-S777のDV SELECT 1 と3のランプが点灯します。

(すでにJX-S777のDV SELECT 1と3のランプが点灯しているときは、ボタンを押す必要はありません。DV2のランプが点灯しているときは、DV SELECTのDV2ボタンを押し、DV2のランプを消してください。)

2

テレビで見る映像を選ぶ

● INPUT SELECTの "3" ボタンを押します。



JX-S777のINPUT SELECT 3のランプが点灯 します。

3

デジタルビデオカメラを再生する

デジタルビデオカメラ



4

デジタルビデオデッキの録画を開 始する _{デジタルビデオデッキ}




で注意

● ダビングするときは、録画用デジタルビデオデッキ の入力切換えスイッチなどを必ず外部入力モード (AUX など)にしてください。

D-VHSビデオデッキからD-VHSビデオデッキにダビングする

D-VHS ビデオデッキ 1 (DV 端子 1) から D-VHS ビデオデッキ 2 (DV 端子 2) にデジタルダビングしてみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

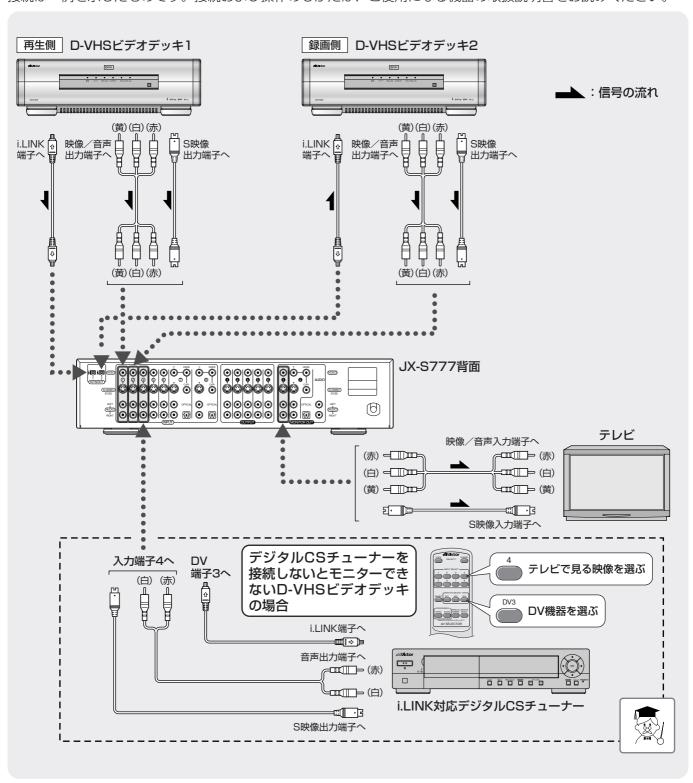



● 接続は、各機器の電源を切ってから 行ってください。




● 一部のD-VHSビデオデッキでは、i.LINK対応のデジタルCS チューナーを接続しないと、モニター出力の映像を見ることができません。


映像を見る場合には、DV SELECTのDV3ボタンを押し、INPUT SELECT4に切換えてください。

また、デジタルダビングする際には、i.LINK対応デジタルCSチューナーの電源をOFFにしてください。(ただし、ダビング中の映像を見ることはできません。詳しくは、D-VHSビデオデッキの取扱説明書をご覧ください。



- JX-S777の電源を入れます。
- ・テレビの電源を入れて、JX-S777のモニター出力端子と接続された入力を選びます。
- ・D-VHSビデオデッキなどの電源を入れて、デジタルダビングする準備をしておきます。

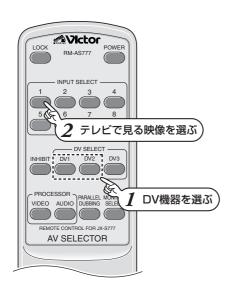

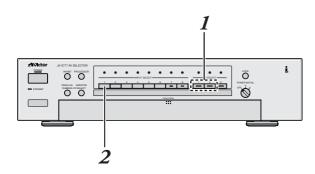



- D-VHS ビデオデッキ 2 のメニュー表示や映像をモニターした いときは、INPUT SELECT を "2" に切換えてください。
- ダビング中などに他の DV 機器が ON になると、誤作動をおこす場合がありますので、使用しない DV SELECT は、必ず OFF にしてください。

で注意

● DTLA (The Digital Trans-mission Licensing Administrator) のコピー・プロテクション対応の D-VHS をで使用の場合、コピーを 1 回しか許可されていない番組はダビングすることができません。

(デジタル CS 放送からの録画が 1 回目のコピーにあたります。) 詳しくは、デジタル CS チューナーの取扱説明書をご覧ください。

1

使用する DV 機器を選ぶ

● DV SELECTの "DV1"、"DV2" ボタンを押します。



JX-S777のDV SELECT 1 と2のランプが点灯します。

(すでにJX-S777のDV SELECT 1 と2のランプが点灯しているときは、ボタンを押す必要はありません。ランプが消えている場合にボタンを押して、DV SELECT 1 と2のランプを点灯させてください。)

2

テレビで見る映像を選ぶ

● INPUT SELECT の "1" ボタンを押します。



(すでにJX-S777のINPUT SELECT 1のランプ が点灯しているときは、ボタンを押す必要はあり ません。)

3

D-VHS ビデオデッキ 1 を再生す

る

D-VHSビデオデッキ1



4

D-VHSビデオデッキ2の入力を切換え、録画を開始する


D-VHSビデオデッキ2



パソコンに画像を取り込む

パソコン(DV 端子 1) にデジタルビデオカメラ(DV 端子 3) の映像を取り込んでみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

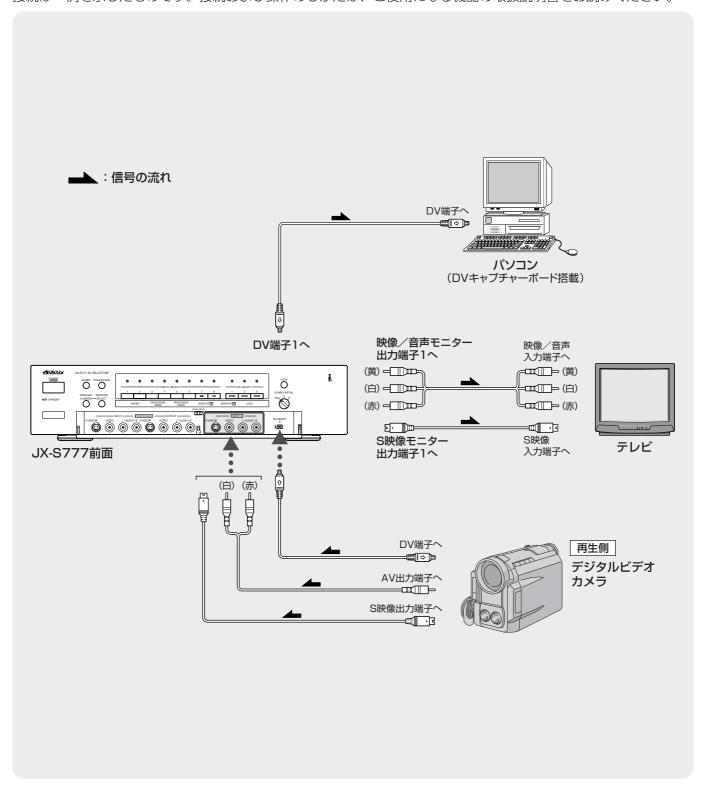





- 接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。
- DV 端子がなくS映像端子または映像端子と音声端子を持つパソコンの場合には、JX-S777の出力端子とパソコンをS映像コード、音声コードまたは映像/音声コードでつないでください。



- ・JX-S777 の電源を入れます。
- ・テレビの電源を入れて、JX-S777のモニター出力端子と接続された入力を選びます。
- ・パソコンなどの電源を入れて、画像を取り込む準備をしておきます。

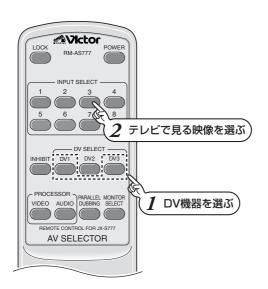

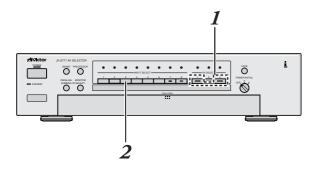



● DV端子2にデジタルビデオデッキを接続することにより、デジタルビデオデッキの画像もパソコンに取り込むことができます。 (デジタルビデオデッキの画像を取り込むときは、DV SELECTにて DV2 を ON にし、DV3 を OFF にしてください。)

☑ 使用する DV 機器を選ぶ

● DV SELECTの "DV1"、"DV3" ボタンを押します。



JX-S777のDV SELECT 1 と3のランプが点灯します。

(すでにJX-S777のDV SELECT 1と3のランプが点灯しているときは、ボタンを押す必要はありません。ランプが消えている場合にボタンを押して、DV SELECT 1と3のランプを点灯させてください。)

2 テレビで見る映像を選ぶ

● INPUT SELECT の "3" ボタンを押します。



JX-S777のINPUT SELECT 3のランプが点灯 します。

デジタルビデオカメラを再生し、
 パソコンに画像を取り込む

デジタルビデオカメラ








プロセッサーを使ってダビングする

ビデオデッキ 1 (入力端子 1) の映像にビデオタイトラー (プロセッサー入出力端子) にてタイトルを入れ、ビデオデッキ 2 (出力端子 2) にダビングしてみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

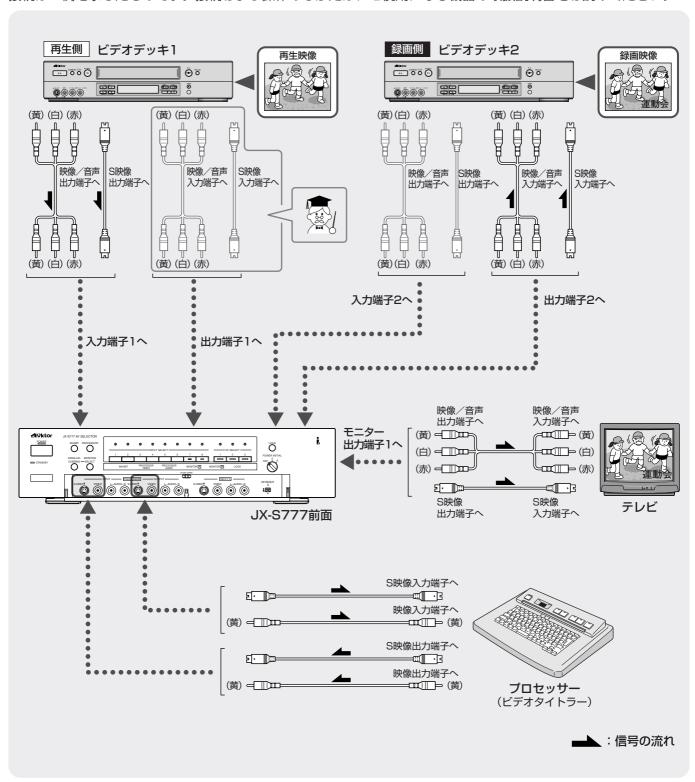



- 接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。
- "プロセッサー接続についての注意"については、38ページをご覧ください。





・ビデオデッキ1を録画用として使用できるように、JX-S777の出力端子と接続してお使いください。

(ビデオデッキ2はJX-S777の入力端子と接続してください。)



- ・JX-S777 の電源を入れます。
- ・テレビの電源を入れて、JX-S777のモニター出力端子と接続された入力を選びます。
- ・ビデオタイトラーなどの電源を入れて、編集、ダビングする準備をしておきます。

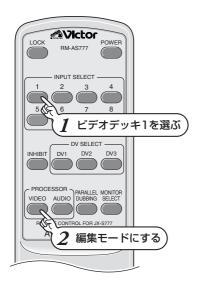

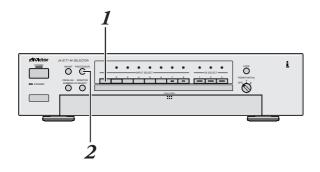

ビデオデッキ1を入力機器として設定する

● INPUT SELECTの"1"ボタンを押します。



JX-S777のINPUT SELECT 1のランプが点灯 します。

2 編集モードにする

• PROCESSORの "VIDEO" ボタンを押します。



JX-S777の表示窓に "PROCESSOR VIDEO" の表示が点灯します。

3 ビデオデッキ 1 を再生する

ビデオデッキ1



4 ビデオタイトラーにてタイトルを 入れる

ビデオデッキ2にて録画を開始する _{ビデオデッキ2}



で注意


● INHIBIT は ON 状態にしてお使いください。(☞ **45** ページ)

プロセッサーを使ってダビングする(つづき)


プロセッサー接続についての注意

JX-S777 の "プロセッサー出力端子"には、Y/C分離やY/C MIX 回路はありませんので、以下に示す信号の流れにしたがって接続してください。

■ 再生用ビデオデッキがS映像信号の場合

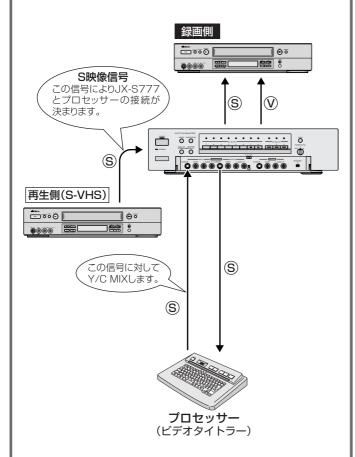

■ 再生用ビデオデッキが映像信号の場合

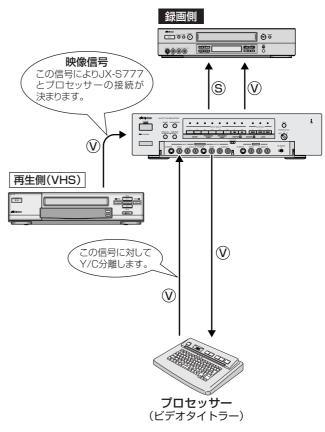

S:S映像信号 V:映像信号




再生ビデオデッキが上記のどちらの場合でも対応できるようにプロセッサーとJX-S777との接続は、S映像コードと映像コードの両方を接続すると便利です。

S映像端子のないビデオデッキとS映像端子のあるプロセッサー接続時の注意

- S 映像/映像の切換えスイッチのあるプロセッサーの場合には、スイッチを"映像"側にしてください。
- S 映像/映像の切換えスイッチがなく、入力が 1 系統のプロセッサーの場合
 - S映像端子に接続されていると、S映像信号が優先されます。
 - S映像端子のないビデオデッキから信号を入力するときは、S映像コードをプロセッサーのS映像入力端子から抜いてください。
- S 映像/映像の切換えスイッチがなく、入力が2系統のプロセッサーの場合には、一方の入力端子にS 映像 コードを、他方に映像コードを接続し、プロセッサーの入力切換えで映像コードが接続されている入力を選んでください。


本体操作とリモコン操作の違いについて

"本体操作"では PROCESSOR ボタンを押すごとに



となります。

"リモコン操作"では "PROCESSOR VIDEO"と "PROCESSOR AUDIO"を別々に操作します。




となります。

ホームシアター

DVDソフトをシアター的に見ながら、デジタルビデオカメラの映像/音声を複数のビデオデッキにダビングしてみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

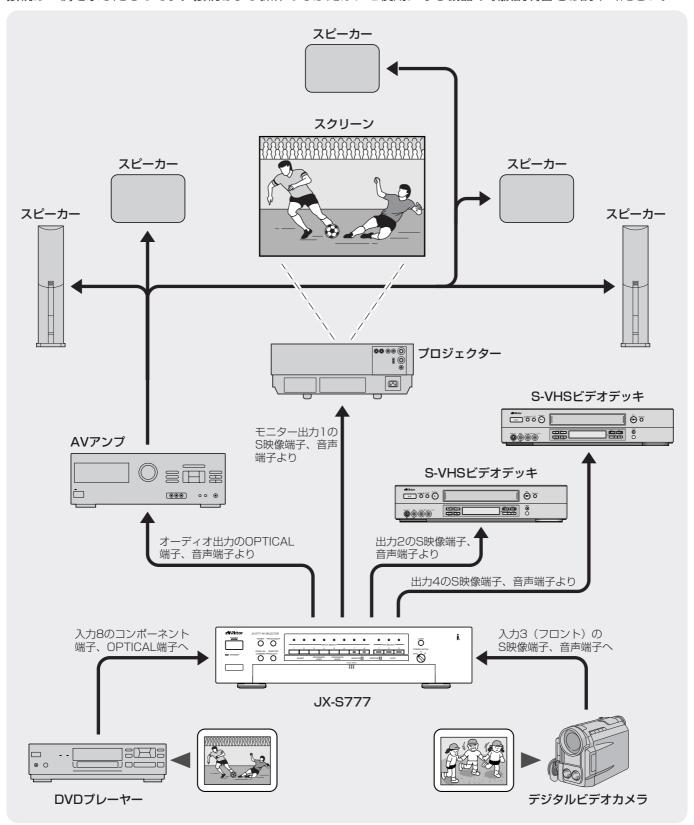





- 接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。
- DVDプレーヤーとAVアンプに5.1chアナログ音声入出力しかない場合には、JX-S777を通さずに直接つないでください。



- JX-S777の電源を入れます。
- ・使用する機器の電源を入れて、入力を切換えるなどの準備をしておきます。

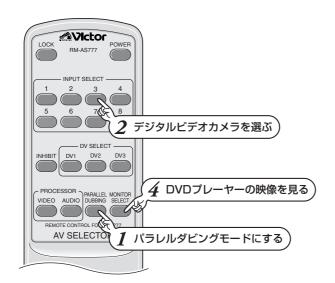

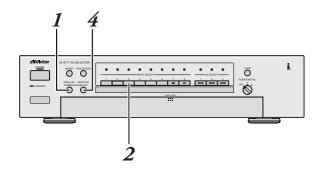



- ダビング中であっても"MONITOR SELECT"ボタンを押すこ とにより、DVDプレーヤー(MONITORB)とDVC(MONITOR A) の映像を切換えてスクリーンで見ることができます。
- "LOCK" ボタンを押すと誤った操作が防止ができ、とても便 利です。(12347ページ)
- PARALLEL DUBBINGの詳細については46ページをご覧くだ さい。

パラレルダビングモードにする

• "PARALLEL DUBBING" ボタンを押します。



JX-S777のINPUT SELECT 8のランプと表示 窓にMONITORAの表示が点灯します。 (初めに INPUT SELECT 1 が選ばれていれば、 INPUT SELECT 1 のランプも点灯します。)

デジタルビデオカメラを入力機器 として設定する

● INPUT SELECT の "3" ボタンを押します。



JX-S777のINPUT SELECT 3のランプが点灯 します。

デジタルビデオカメラを再生し、 ビデオデッキで録画する

デジタルビデオカメラ ビデオデッキ





スクリーンの映像を切換えて DVD プレーヤーの映像を見る

● "MONITOR SELECT" ボタンを押します。




JX-S777 の表示窓に MOINTOR I I の表示が点 灯します。

パソコンに取り込んだ画像を編集し、プリントする

デジタルビデオカメラの映像をパソコンに取り込み編集し、プリントしてみましょう

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。

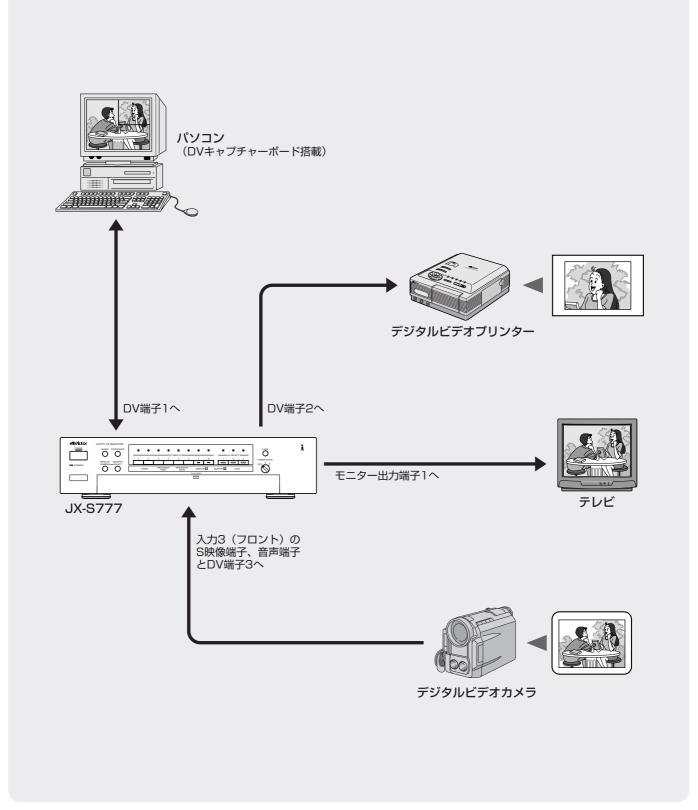





● 接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。



- ・JX-S777 の電源を入れます。
- ・パソコンなどの電源を入れて、画像を取り込む準備をしておきます。

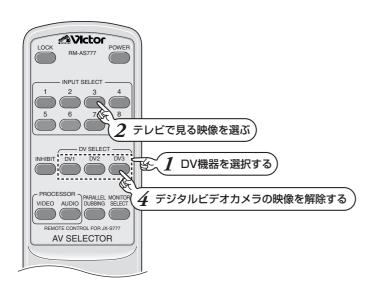


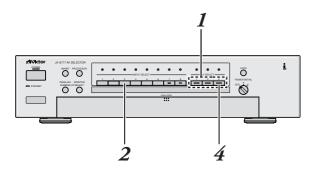

1

使用する DV 機器を選択する

● DV SELECTの "DV1"、"DV2"、"DV3" ボタンを押します。



JX-S777の DV SELECT $1 \sim 3$ のランプが点灯します。

(すでにJX-S777のDV SELECT $1 \sim 3$ のランプが点灯しているときは、ボタンを押す必要はありません。)

2

テレビで見る映像を選ぶ

● INPUT SELECT の "3" ボタンを押します。



JX-S777のINPUT SELECT 3のランプが点灯 します。

3

デジタルビデオカメラを再生し、 パソコンで画像を取り込む

デジタルビデオカメラ







デジタルビデオカメラの映像を解 除する

● DV SELECTの "DV3" ボタンを押し、デジタル ビデオカメラの入力を解除します。

(パソコンから出力する画像データとデジタルビデオカメラからの画像データが混在しないようにします。) pv3





パソコンで編集した画像をプリン トする

デジタルビデオプリンター



知っていると便利

S映像入出力端子について


- S 映像入出力端子は、映像信号の Y/C (輝度信号/色信号) のセパレート信号の端子です。
- S映像端子付きビデオデッキの録画再生時に接続し、映像 信号のロスをおさえ、よりきれいな録画再生ができます。
- S映像端子のないビデオデッキは映像端子に接続します。 映像端子は、Y/C (輝度信号/色信号)の合成信号(コンポジット信号)の端子です。

Y/C 分離について

● JX-S777 の出力端子には、ビデオ入力端子からの信号 (コンポジット信号)を、Y/C (輝度信号/色信号)に分離する回路を内蔵しています。

S映像端子のないビデオデッキからS映像端子付きのビデオデッキへダビングをする場合やS映像端子付きのテレビを使って見るときに便利です。


また、JX-S777では3ラインデジタルY/C分離回路を搭載しており、コンポジット映像信号をドット妨害の少ない高画質なS映像信号へ変換します。

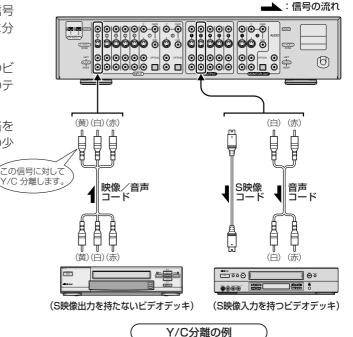

Y/C MIX について

● JX-S777 の出力端子には、S 映像入力端子からの信号 (セパレート信号) を、コンポジット信号に合成する回路 を内蔵しています。


S映像端子付きビデオデッキからS映像端子のないビデオデッキへのダビングをする場合に便利です。

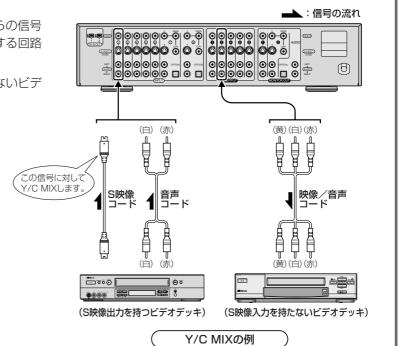

INHIBIT について

INHIBIT の ON/OFF は、入力端子と同じ番号の出力端子に出力信号(映像/音声)を出すか否かを設定する機能です。通常は ON 状態でご使用ください。

■ INHIBIT ON (出力しない) [INHIBIT ランプ点灯]

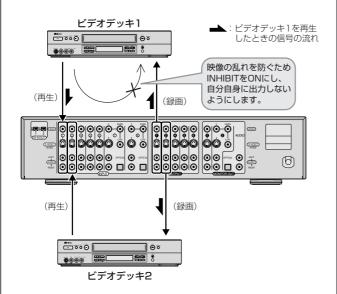


マルチダビングなどビデオデッキ1、2どちらも録画/再生用として使用する場合、JX-S777の入出力端子1をビデオデッキ1に、入出力端子2をビデオデッキ2に接続します。

ビデオデッキ1を再生すると、ビデオデッキ2にビデオデッキ1の映像/音声信号が出力されますが、ビデオデッキ1にも出力されます。(JX-S777の出力端子1とビデオデッキ1の入力端子が接続されているため)

この場合、ビデオデッキ 1 の映像が乱れ正常にダビングできなくなります。映像の乱れを防止するためINHIBITをONにし、出力端子 1 に信号を出力しないようにします。

■ INHIBIT OFF (出力する) [INHIBIT ランプ消灯]

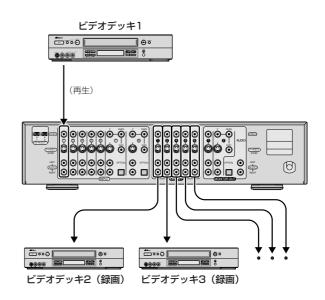

ビデオデッキ1から5台のビデオデッキにダビングする場合、 JX-S777の入出力端子1とビデオデッキ1の入出力端子が接続されていると、出力端子が1つ足りなくなります。 出力端子を1つ拡張したいときにINHIBITをOFFにし、JX-S777の出力端子1に録画用ビデオデッキを接続します。 INHIBITをOFFにすると、全出力端子に同じ信号を出力します。

知っていると便利 (つづき)

PARÄLLEL DUBBING CONT

PARALLEL DUBBING 機能は "2種類のソフトを同時に ダビングする" または "録画しながら他のソフトを見る" ときなどに使います。

PARALLEL DUBBING を ON にした場合、それぞれ独立 した 2 つの信号系統ができます。JX-S777 ではこの 2 つの系統を "A 系統"、"B 系統" と呼んでいます。


PARALLEL DUBBING を ON にすると A 系統、B 系統として使える端子が次の様な組合せとなります。

	A系統	B系統
入力	入力端子 1~7	入力端子 8
出力	出力端子 1、2、4、5	出力端子 6

また、PARALLEL DUBBING を ON にした場合、MONITOR SELECTボタンにてA系統、B系統の映像を切換えてテレビで見ることができます。

A系統を選んだ場合には、JX-S777の表示窓に"MONITOR A系統を選んだ場合には、JX-S777の表示窓に"MONITOR Distribution"の表示が点灯します。

(B系統の場合には、"MONITOR ®" の表示が点灯します。)

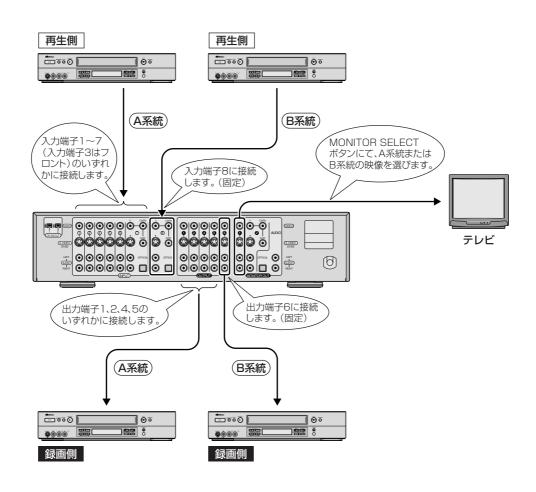



● PARALLEL DUBBINGをONにしたとき、"INPUT SELECT"、 "PROCESSOR"、"INHIBIT" ボタンは A 系統に対して有 効となります。

LOCK 機能について

● 録画用ビデオデッキなどが動作中のとき、"LOCK" ボタンを押すと"MONITOR SELECT" ボタンと"LOCK" ボタン以外のボタン操作を無効にします。

ダビング中に誤ってボタンを操作しても入力の系統など が変わらず、誤操作防止ができます。


● ロック状態になると、表示窓に "LOCK" の表示が点灯します。

● ロック状態からモードを変えるときは "LOCK" ボタンを押し、ロック状態を解除してください。

DV 端子について

● DV端子は、通常の入出力端子(入力1~8、出力1、2、 4~6)とは別系統になっています。

ビデオデッキをパラレルダビングしながら各 DV 機器間でダビングすることができます。

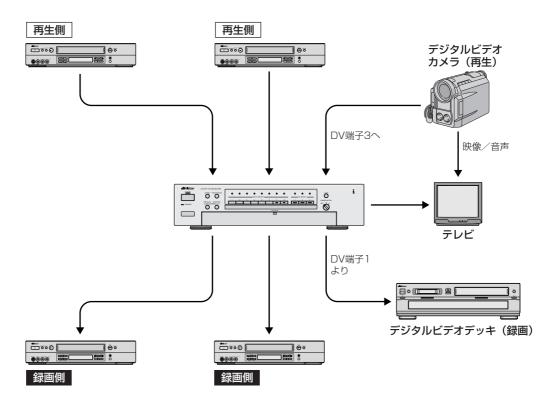

で注意

●各DV機器間のダビングについては、接続する機器の特性や 仕様に注意してください。

D-VHS ビデオデッキやデジタル CS チューナーに搭載されているi.LINK端子と、デジタルビデオカメラやデジタルビデオデッキに搭載されている DV 端子とは扱うケーブルや端子形状は同じですが、デジタルデータの圧縮方式が異なるため、相互にデジタルデータをやりとりすることやダビングすることはできません。

(D-VHS は MPEG2 圧縮信号、DV 端子は DV 圧縮信号)


知っていると便利 (つづき)

コンポーネント端子について

● JX-S777 を通して、DVD プレーヤーやデジタル CS チューナー (コンポーネント出力端子付き) とテレビ (コンポーネント入力端子付き) をつなぐ場合には、コンポーネント接続をお勧めします。

DVDのディスクにはビデオデッキなどで使われているコンポジット信号やS映像信号に比べて、より元の信号に忠実な色彩が再現できるコンポーネントビデオ(Y色差)信号形式で記録されています。


コンポーネント接続では、DVDのディスクに記録されている信号をそのままテレビに出力しますので、DVDの持つ美しい映像を再現することができます。

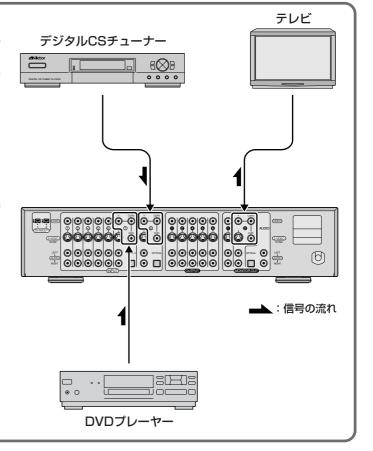

OPTICAL端子について

● JX-S777 のオプティカル端子を通して、DVD プレーヤーやデジタル CS チューナーなどの高音質をそのままMD コンポにデジタル録音できます。

オプティカル端子は、DVD プレーヤーやデジタル CS チューナーなどのデジタル音声を光信号で出力します。

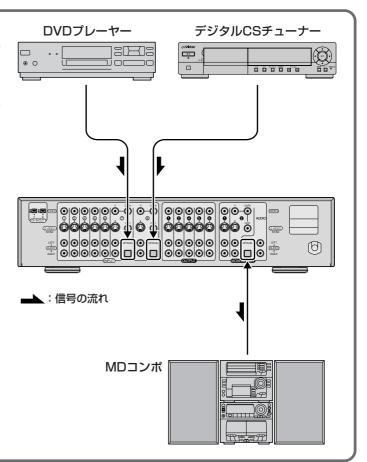

用語解說

マルチダビング —

複数のビデオデッキを再生用または録画用として、どちらの用途でも自由に選べてダビングできること。

S映像信号-

従来の映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号です。 鮮明で色にじみの少ない映像が楽しめます。

S1映像信号 _

S映像信号にフルモード (縦長の映像) を自動判別するための識別信号を重畳させた信号です。

16:9のワイド画面でお楽しみいただけます。

S2 映像信号 -

S1映像信号に加え、ワイドクリアビジョン放送であるかを 自動識別するための識別信号を重畳させた信号です。

コンポジット映像信号-

S 映像信号の輝度信号(Y)と色信号(C)を合成した信号です。

OPTICAL (光デジタル) 端子-

CD、DVDからMDなどのデジタル録音機器へ高音質をそのままデジタル録音します。

コンポーネント端子-

DVD などの高画質な映像信号(Y、Pb/Cb、Pr/Cr)を信号間の干渉なく高性能モニターに送ります。

ハイビジョン放送-

走査線の数が現行テレビの2倍以上の1125本、画面比率 16:9で約5倍の情報量を持った画像を放送します。

デジタル CS 放送-

通信衛星(Communication Satellite)を利用したテレビ放送です。一般的には「CS放送」と呼ばれています。従来のアナログ CS 放送とは違い、映像や音声をデジタル化することにより、大量の情報を扱うことができます。これにより、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しむことができます。

DV 方式 -

デジタルビデオ方式にはデジタルビデオカメラなどに使われている DV 方式があります。

MPEG のデジタルテレビ放送を DV 記録するために、一度ベースバンド信号に直し DV 圧縮します。

アイリンク i.LINK -

i.LINKとは、i.LINK端子を持つDV機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINKは、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394 – 1995 およびその拡張仕様を示す呼称です。

i.LINKとi.LINKロゴ「▮ | はソニー株式会社の商標です。

D-VHS-

D-VHSテープを使った新規格のデジタルメモリーシステムです。

デジタル動画など大量な情報を記録しなければならないマルチメディア用メモリーとして開発されました。特長のひとつに、入力されたデジタル信号をそのまま記録する*ビットストリーム記録方式を採用しています。


*ビットストリーム記録


デジタル放送など、すでに圧縮やスクランブルなど加工された信号をそのままの形でテープ上に記録し、入力された信号と同じ形で出力することを「ビットストリーム記録」といいます。

ビットストリーム記録機は、アナログ→デジタル変換、デジタル→アナログ変換、デジタル圧縮/伸長、スクランブル解除等の機能はなく、そのままでは記録された信号を再生しても映像や音声にはなりません。

映像や音声として再生するためには、デジタル放送の受信機が持っているデータ→映像・音声変換器を経由する必要があります。

ブロックダイヤグラム

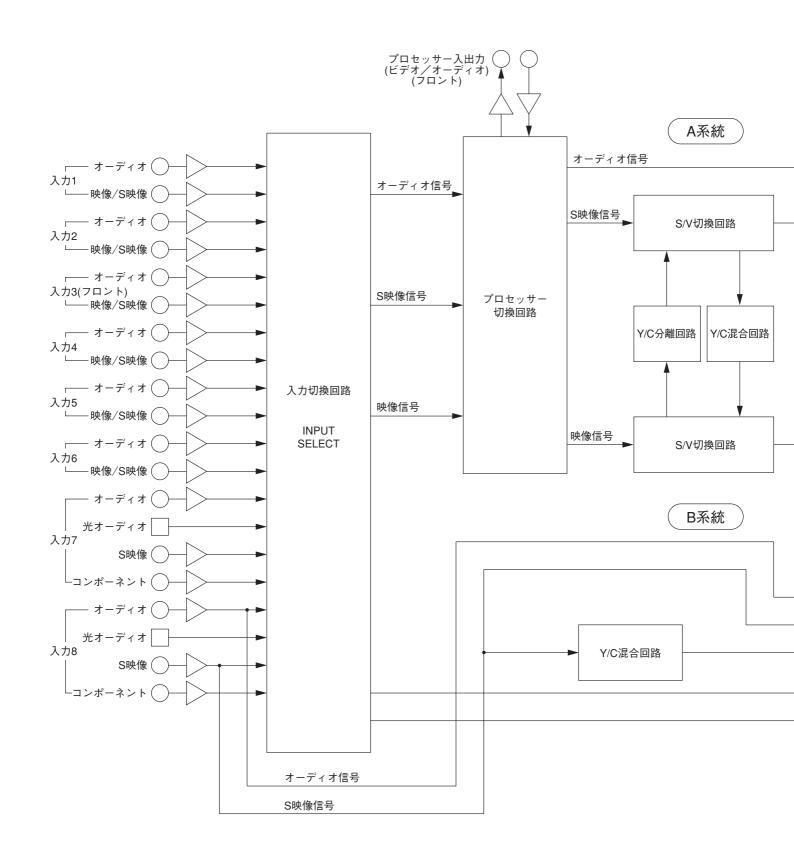

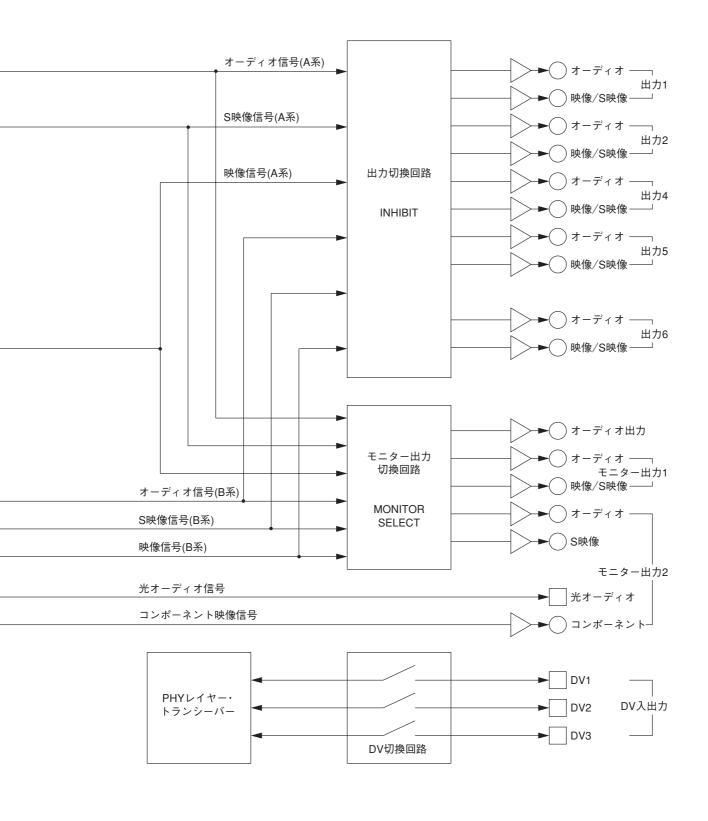

故障かな?と思う前に

	症状	原因	処 置	ページ
電	電源が入らない	電源コードがコンセントから抜け ていませんか?	電源コードをコンセントにしっかり と差し込んでください。	_
源	電源が OFF できない	• ロック機能がONになっていませんか?	•ロック機能をOFFにしてから電源ボタンを押してOFFにしてください。	47
	見たい映像が見られない	ビデオ機器が入出力端子に正しく 接続されていますか?	もう一度確かめて正しく接続してく ださい。	14、18
		モニター出力端子にテレビが正し く接続されていますか?	もう一度確かめて正しく接続してく ださい。	14、18
再		• プロセッサーがONになっていませんか?	・プロセッサーをOFFにしてください。	39
生		• ロック機能がONになっていませんか?	•ロック機能を OFF にしてからイン プットセレクトボタンを選んでくだ さい。	47
	ビデオデッキを再生すると 映像が乱れる	• INHIBIT が OFF になっていませんか?	• INHIBIT を ON にしてください。	15、45
	ダビングしたテープに映像 が録画されていない	再生用または録画用ビデオデッキは入出力端子に正しく接続され、インプットセレクトボタンが正しく選ばれていますか?	もう一度確かめて正しく接続して、 インプットセレクトボタンを選んで ください。	16、17
		• 録画用ビデオデッキの入力切換ス イッチが "外部" になっていますか?	・録画側ビデオデッキの入力切換ス イッチを"外部"にしてください。	17
		・録画側のS映像端子付きビデオ デッキにおいて、映像の切換スイッチの "S入力信号"、"ビデオ入力信号" が正しく設定されていますか?	• 録画側ビデオデッキの映像切換ス イッチを正しく合わせてください。	17
		• ビデオプロセッサーを接続していないのに "PEOCESSOR VIDEO" の表示が点灯していませんか?	• リモコンの "PROCESSOR VIDEO" ボタンを押して解除してください。	39
録画	ダビングしたテープに音声 が録音されていない	• オーディオプロセッサーを接続していないのに "PROCESSOR AUDIO" の表示が点灯していませんか?	・リモコンの "PROCESSOR AUDIO" ボタンを押して解除してください。	39
	パラレルダビングができない	ビデオ機器が入出力端子に正しく 接続されていますか?	もう一度確かめて正しく接続してく ださい。	20
		系統ごとの出力に合わせてソース を選んでいますか?	A系統、B系統の入出力をもう一度確かめてインプットセレクトボタンを押してください。	21.46
	プロセッサーを使ってダビ ングができない	• S映像端子付きビデオデッキとの 接続が正しく行われていますか?	もう一度確かめて正しく接続してください。	36.38
		プロセッサーの種類に合わせた接続が行われていますか?	プロセッサーの種類に合わせて正し く接続してください。	38、39
		1		

	症状	原因	処 置	ページ
	ダビングしたテープに映像 が録画されていない	• 再生用または録画用 DV 機器のインターフェースは同じですか? (DV 端子または i.LINK 端子)	• 再生用または録画用の DV 機器を確認してください。	47
録画 (ロ۷)		再生用または録画用 DV 機器の DV セレクトボタンが正しく選ば れていますか?	もう一度確かめて、DVセレクトボタンを選んでください。	31,33
		録画側ビデオデッキの入力切換ス イッチが"外部"になっています か?	•録画側ビデオデッキの入力切換ス イッチを"外部"にしてください。	31
ח	リモコン操作ができない	リモコンの乾電池が消耗していませんか?	リモコンの乾電池を2本とも新しい 乾電池に交換してください。	11
リモコン		• 乾電池の極性を間違えて入れていませんか?	• 正しく入れ直してください。	11

ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

Ĺ		_				
都県	府 名	拠	点 名	TEL	₩	所 在 地
				北	海道	
		札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29
北海道		苫/	小牧S.S.	(0144) 34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11
		旭	JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
		北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
76/	4 /LL	釧	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0036	釧路市若竹町6-13
		帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
		菡	館S.S.	(0138) 46-5324	041-0806	函館市美原3-16-25
			ддо.о.			шин усмо то до
		青	森S.C.	<u>東</u> (0177) 23-2261	北	=木士++→4 C 47
±	木	八	森S.C. 戸S.S.	` '	030-0844 031-0804	青森市桂木4-6-17 八戸市青葉2-21-2
青	森	弘		(0178) 44-4521		
		-	前S.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
岩	手	盛	岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1
		水	沢S.S.	(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
I.I.	m	秋工	田S.C.	(018) 824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
秋	田	大#	館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
<u> </u>		横	手S.S.	(0182) 32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6
宮	城	仙	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
		<u>石</u> 山	巻S.S.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18 山形市松山3-12-18
山	形		形S.C.	(, -	990-2412	四形巾松山3-12-18 酒田市亀ヶ崎6-6-1
		郡	田S.S. 山S.C.	(0234) 26-7145 (024) 952-6331	998-0842 963-0205	郡山市堤1-3
			щS.U. わきS.S.	` '	963-0205	和山巾堤1-3 いわき市平上荒川字桜町19-4
福	島			(0246) 28-4991		いわさ
		福	詳報S.S. 島S.S.	(0242) 32-0247 (024) 553-9437	965-0022	
		佃	島 る.る.	` '	960-0103	福島市本内字南原26-1
		F.1.35	//		甲 信	越
			修理専門			
				(025) 241-4003		
		新	がり修理 潟S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19
新	潟	長	周S.S.	(0258) 24-8391	940-0012	長岡市下下条2-1366-1
		上	越S.S.	(0255) 45-1734	942-0081	上越市五智1-11
				<u> </u>		
		【出張	修理専門	】のご相談窓口		
_			ービスセンター	(026) 221-7607	113-0033	
長	野	【お預	かり修理		のご相談窓	
		長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1
		松	本S.S.	(0263) 25-9165	390-0837	松本市鎌田2-3-50
				】のご相談窓口		
群	馬			(027) 255-5982	113-0033	
ΉΤ	עייע	【お預	かり修理		のご相談窓	
		前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1
		【出張	修理専門	】のご相談窓口		
栃	木	首都圏サ	ービスセンター	(028) 635-2938	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
נעו	/ \		かり修理		のご相談窓	
				(028) 638-1639	320-0864	宇都宮市住吉町17-9
		【出張	修理専門	】のご相談窓口		
٠		首都圏サ	ービスセンター	(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
茨	城		かり修理		のご相談窓	
		± .	浦S.C.	(0298) 21-8756	300-0813	土浦市富士崎1丁目10-1
		水	戸S.S.	(029) 246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077
		【出張	修理専門	】のご相談窓口		
山	梨	首都圏サ	ービスセンター	(055) 227-5773	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
щ	*		かり修理		のご相談窓	
		甲	府S.S.	(055) 237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5
ı					1	

					S.S. はサー	-ヒスステーションの略称です。
都	府					/ 11
都県	名	拠	点 名	TEL	•	所 在 地
				千	葉	
		【出張作	修理専門	】のご相談窓口		
+		首都圏サー	・ビスセンター	(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
		【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	
千	葉	千	葉S.C.	(043) 246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
Ċ		木更	建S.S.	(0438) 23-3035	292-0000	木更津市清見台2-1-3 グレイスビル1F
		柏	S.C.	(0471) 75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67
		浦	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
				 東	 京	
		I HIZE	仮 理 東 門	<u>米</u> 】のご相談窓口		
			<u> </u>	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F
			かり修理	· /		
		本	郷S.C.		113-0033	<u>、□</u> 東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル1F
		l '	原S.S	(03) 3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
東	京	練	馬S.C.	l ' '	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
.,,		大	⊞S.C.	(03) 3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
		l	子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
		_		(0.20)		3.00
		【業務	用機器専	門】のご相談窓		
		首都圏メン	テナンスセンター	(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
				埼	玉	
		【出張	修理専門	】のご相談窓口		
		首都圏サー	・ビスセンター	(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F
	玉	【お預	かり修理		 のご相談窓	
埼		大	宮S.C.	(048) 654-5241	330-0037	大宮市東大成町2-658-1
		熊	谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
		Ш	越S.S.	(0492) 42-4496	350-1106	川越市小室491-1
				-trh	<u></u> ★ III	
		[HIZE	修 理	神 】のご相談窓口	奈 川	
		_	ビスセンター	(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F
			かり修理		0000 のご相談窓	
		横	浜S.C.	(045) 651-0403	231-0028	横浜市中区翁町1-3-1
-hh -2	三		與S.S.	(0468) 34-9261	239-0831	横須賀市久里浜6-4-1
142	, //Ι	Ш	崎S.C.	l ' '	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
		平	塚S.C.	(0463) 23-2687	254-0033	平塚市老松町4-9(木村ビル)
		l '	原S.C.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
				(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
				++		
		+4	ma -	静	岡	+0 F7 + 4 A + = 0
l		静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8006	静岡市曲金6-5-28
静	畄	沼	津S.S.	(0559) 22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
		浜	松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町785
				東海	∵・北 陸	
\vdash		名古	屋S.C.	(0568) 25-3235		
愛	知	ľ≡	河S.S.	(0564) 26-1005	444-2133	岡崎市井ノ口町字河原西31-1
~		豊	橋S.S.	(0532) 64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
		Ξ	重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
Ξ	重	洼	₿ S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
富	山	富	山S.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
石	Ш	金	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
福	#	福	井S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
l				1	I	1


都県	府 名	拠点	名	ΤE	L	₩	所	在	:	地	
710			近 畿								
	4-	【サービス	関連	重全て】の	のご相詞	淡窓口					
滋賀	滋 賀5	S.S.	(077) 582	2-5812	524-0033	守山市浮	気町26	8			
		【出張修理	専門	別のご材	目談窓に						
京	都	大 阪S	S.C.	(06) 630	4-5731	532-0027	大阪市淀	川区田	JI 2-4	-28	
南	部	【お預かり	修理	₹、補修月	用部品】	のご相談	窓口				
		京 都5	S.C.	(075) 313	3-3189	600-8861	京都市下京	区七条	續所。	/内北町91	
京	都	【サービス	関連	重全て】の	のご相談	淡窓口					
北	部	福知山岛	S.S.	(0773) 2	2-8664	620-0059	福知山市	厚東町	145-2)	
		【出張修理	専門	引 のご木	目談窓に						
_	_	大 阪S	S.C.	(06) 630	4-5731	532-0027	大阪市淀	川区田	JI 2-4	-28	
奈	良	【お預かり	修理	■ 補修月	用部品】	のご相談	窓口				
		奈 良5	S.S.	(07442)	4-6271	634-0007	橿原市葛	本町83	4-2		
		【出張修理	専門	引のご材	目談窓に						
		大 阪5	S.C.	(06) 630	4-5731	532-0027	大阪市淀	川区田	JI 2-4	-28	
		【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口									
大	阪	大 阪S	S.C.	(06) 630	4-5731	532-0027	大阪市淀	川区田	JI 2-4	-28	
^	PJX	大阪南9	S.C.	(06) 676	8-5489	543-0028				•	
		堺	S.C.	(0722) 5	4-2881	591-8032	堺市百舌鳥	梅町3丁	目21-2	伊助ハイツ	
		【業務用機器専門】のご相談窓口									
						532-0027	大阪市淀	川区田	JI 2-4	-28	
		【サービス									
和哥	次山			. ,		640-8323					
				, ,		646-0023	田辺市文	里1-19	-18		
		【出張修理									
兵	庫	-		` '		532-0027		川区田	JI 2-4	-28	
東	部					のご相談					
						651-0086					
_				. ,		673-0018	明石市西明	겥化町 3	-12-9	プロロルルト	
兵西	庫部	【サービス					ᄯᇝᆂᅩ	ᄺ			
	טם	姫 路5	s.S.	(0792)3	4-3833	670-0975	州路市中	地閈벡	11-1		

都県	府 名	拠	点 名	TEL	₩	所 在 地			
	中 国								
岡	山	岡	山S.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23			
		広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17			
広	島	福	山S.S.	(0849) 31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15			
\vdash		山	□S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28			
山		徳	山S.S.	(0834) 27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35			
		下	関S.S.	(0832) 51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23			
				四	国				
香	Ш	高		(087) 866-1200					
徳	島	徳	_	(088) 622-7387					
高	知	高	-	(088) 882-0546					
		松		(089) 923-0372					
愛	媛			(0895) 20-1018		宇和島市坂下津甲407-40			
		新月	孫S.S.	(0897) 67-1030	792-0881	新居浜市松神子2-2-25			
				九 <i>扩</i>	└──────Ң・沖 縄				
		福	岡S.C.	(092) 431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1			
	1771	久留	米S.C.	(0942) 39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192			
福	岡	北九	州S.C.	(093) 921-3981	802-0065	北九州市小倉北区三萩野2-9-3			
佐	賀	佐	賀S.S.	(0952) 26-8785	840-0023	佐賀市本庄町大字袋265-1			
	J. de	長	崎S.C.	(095) 862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13			
長	崎	佐世	t保S.S.	(0956) 33-5568	857-1166	佐世保市木風町1467-2			
大	分	大	分S.C.	(097) 543-1422	870-0822	大分市大道町4-1-2			
熊	本	熊	本S.C.	(096) 353-4536	861-4101	熊本市近見8-1-10			
宮	峆	宮	崎S.S.	(0985) 24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-59			
=	阿	延		(0982) 35-7077					
鹿児	見島	鹿児		(099) 267-3572					
沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16			
				Щ	 陰				
		山陰ビク	ター販売 (村						
<u>ا</u> ـ			スセンター	''	0 690-082	3 松江市学園1丁目16-39			
島	根		・米子担当	(,	300 302				
			所サービス値		1 693-000	1 出雲市今市町854			
1			所サービス係	1' '					
鳥	取		所サービス係						
_				1 7 7					

●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター (03) 5684-9311 113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル (06) 6765-4161 543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



保証書 (別添)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店 名」等の記入をお確かめのうえ、販売 店から受け取っていただき、内容をよ くお読みのうえ大切に保管してくださ い。

— 保証期間·

お買い上げから1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

この AV セレクターの補修用性能部品 の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口(54、55ページのビクターサービス窓口案内をご覧ください)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

52、53ページ「故障かな?と思う前に」にしたがってお調べいただき、なお異常があるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理いたします。

ご連絡していただきたい内容

品		名			AV セレクター
型		名			JX-S777
お買	買い上に	ガ日 しょうしょう			年 月 日
故Ⅰ	障の状	沈			できるだけ具体的に
ご	住	所			付近の目印も併せて お知らせください。
お	名	前			
電	話番	号	()	-
訪!	問 希 望	日			

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、お客様のご要望により修理 させていただきます。

修理料金のしくみ

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費が含まれています。

十

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

十

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただくこともあります。

便利メモ				
お買い上げの販売店	お近くのビクターサービス窓口			
電話() -	電話() -			

主な仕様

仕様および外観は、改善のため予告無く変更することがあります。あらかじめご了承ください。

商品名	AV セレクター
入出力端子	入力 8系統 (内、フロントに 1) (S、V、L/R) × 6、 (コンポーネント、S、L/R、光角) × 2 出力 5系統 (S、V、L/R) × 5 D V 入出力 3系統 (内、フロントに 1) モニター出力 2系統 (S、V、L/R) × 1、(コンポーネント、S、L/R) × 1 プロセッサー入出力 1 系統 (フロントに入出力各 1) (S、V、L/R) ×各 1 音声出力 1 系統 音声出力 1 (アナログ+光) (L/R、光角) × 1
映像入力	基準入力 ・コンポジット信号 Vp-p = 1.0V (75 Ω) ・コンポーネント信号 Y : Vp-p = 1.0V (75 Ω) Cb/Pb : Vp-p = 0.7V (75 Ω) Cr/Pr : Vp-p = 0.7V (75 Ω) 最大入力 ・コンポジット信号 Vp-p = 1.2V ・コンポーネント信号
	Y : Vp-p = 1.5V Cb/Pb : Vp-p = 1.0V Cr/Pr : Vp-p = 1.0V
映像出力 (基準入力時)	コンポジット信号 Vp-p = 1.0V (75 Ω) コンポーネント信号 Y : Vp-p = 1.0V (75 Ω) Cb/Pb : Vp-p = 0.7V (75 Ω) Cr/Pr : Vp-p = 0.7V (75 Ω)
映像クロストーク	50dB以上(同CH Y/C間 45dB以上)
映像S/N比	50dB以上
映像周波数带域	コンポジット信号:13MHz コンポーネント信号:30 MHz
音声入力	基準入力- 10dBV/47kΩ 最大入力+ 6dBV/1kHz 1%歪時
音声出力	— 1 OdBV(基準入力時 1 kHz)
音声クロストーク	80dB以上(1kHz)
音声S/N比	80dB以上
音声周波数特性	5Hz~50kHz
歪率	0.01%以下(基準入力時 1kHz)
光デジタル信号 (OPTICAL)	ピーク発光波長 660nm ± 30nm ピーク光出力 – 15dBm ~ – 21dBm (基準光ファイバ出力端)
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	13W (スタンバイ時 1.1W)
外形寸法	幅 43.5 cm×高さ10.4 cm×奥行き 26.0 cm (突起部、脚部を含む)
質量	3.8kg
付属品	リモコン 単3乾電池 2本(動作確認用)

目的別索引

映像を見る/ダビングす	`る`
-------------	-----

ビデオを見る	14
ダビングする(マルチダビング)	16
録画しながら他のソフトを見る	18
同時に2種類のソフトをダビングする(パラレルダビング)	20
ビデオカメラからビデオデッキにダビングする	22
DVD の映像をコンポーネント接続で見る	24
デジタル CS チューナーから留守録する	26
デジタル録画/録音	
DVD から MD コンポにデジタル録音する	28
デジタルビデオカメラからデジタルビデオデッキにダビングする	30
D-VHS ビデオデッキから D-VHS ビデオデッキにダビングする	32
パソコンに画像を取り込む	34
編集	
プロセッサーを使ってダビングする	36
システム的に使用する	
ホームシアター	40
パソコンに取り込んだ画像を編集し、プリントする	42


その他

アルファベット順

A系統 18、20、46 B系統 18、20、46 DV SELECT(セレクト)ボタン 31、33、35 DV端子......**30、47** D-VHS32、49 INHIBIT (インヒビット) 15、45 INPUT SELECT(インブットセレクト)ボタン 15、17 LOCK (ロック) ボタン...... 19、47 MONITOR SELECT (モニターセレクト) ボタン 19、21、46 OPTICAL(オプティカル)端子 28、48、49 PARALLEL DUBBING(パラレルダビング)21、46 POWER INITIAL (パワーイニシャル) スイッチ 27 PROCESSOR(プロセッサー)入出力端子 36、38 S映像信号.......49 S1映像信号......49 S2映像信号......49 Y/C分離......38、44

五十音順

N)	コンポーネント端子 コンポジット映像信号	
g	デジタルCS放送	49
1	ハイビジョン放送パラレルダビング ピットストリーム記録	20, 46
र	マルチダビング	16, 49





ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談	お買い物相談や製品についての全般的なご相談
ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お客様ご相談センター
54、55 ページのビクターサービス 窓口案内をご覧ください。	東京 公 (03) 5684-9311 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル 大阪 公 (06) 6765-4161 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/



AVアクセサリー事業部 〒242-8514 神奈川県大和市下鶴間1644 電話 (046) 278-1801